

S.R 背景スタンド

Sun Ruck SR-BS010

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください


⚠ 安全上の警告・注意

- ・本製品は屋内用です。屋外では使用しないでください。
- ・本製品は水平を保てる場所に設置し、使用してください。
- ・寄りかからないでください。倒れてケガをする恐れがあります。
- ・本製品の上部に物を掛けたりしないでください。転倒して破損したり、ケガの原因になります。
- ・本製品の改造や分解はしないでください。故障や破損・ケガの原因になります。
- ・本製品は火気に近づかないでください。変形、変色、火災の原因になります。
- ・乱暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。ケガや破損の原因になります。
- ・本書の記載のとおりに取り付けをおこなってください。誤った方法で取り付けをおこないますと、破損やケガの原因になります。
- ・ネジ等の閉まり具合を点検し、緩んでいる場合は必ず締め直してください。
- ・ぶら下がらないでください。転倒してケガをする恐れがあります。特に小さなお子様がいる場所でご使用になる場合は十分にご注意ください。
- ・遊具代わりに使用しないで下さい。転倒して怪我をする恐れがあります。
- ・本体に異常な歪みや割れが発生した時は、直ちに使用を中止してください。本体が壊れてケガをする恐れがあります。

お手入れ・保管方法

- ・スタンドを洗浄する場合は、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。汚れが付いた場合は、薄めた中性洗剤で拭き取り、水拭きした後に乾いた布でから拭きしてください。
- ・定期的に汚れを落とし、乾燥させてください。濡れたまま保管するとカビや腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、その後乾燥させてください。
- ・揮発性溶剤(シンナー、ベンジン、アルコール類等)では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。
- ・長期間保管する場合は各部を点検し、異常がないことを確認してください。異常がみられた場合は使用を中止してください。
- ・背景布を洗濯機で洗う際は、色移りする恐れがありますので、他の洗濯物と混ぜずに単体で洗濯してください。
- ・背景布のシワを取る際は、高温または長時間アイロンをかけないでください。低温(約 80-120 度)でアイロンをかけてください。


部品表

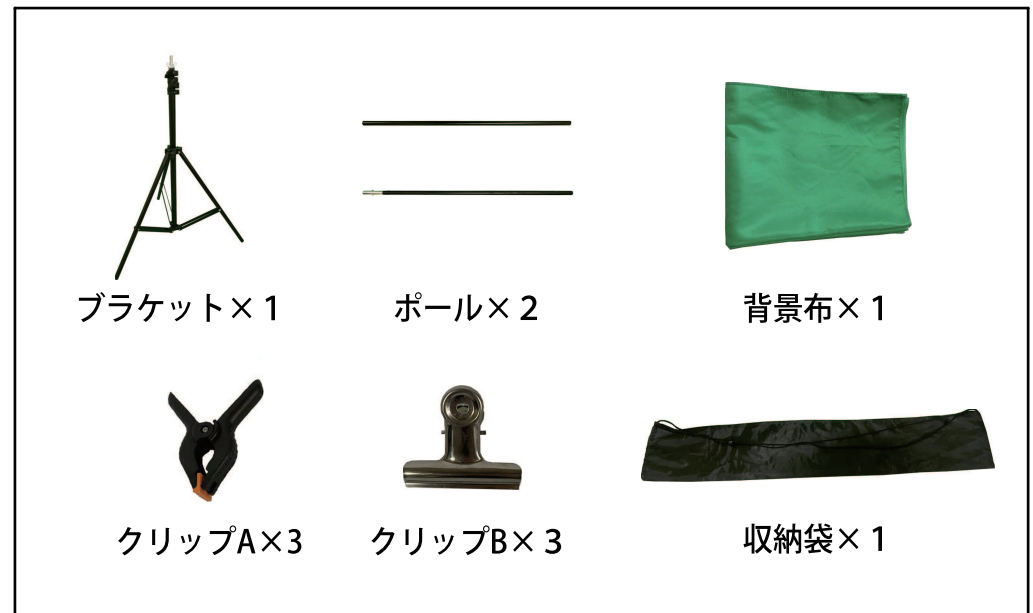

取付方法




ブラケットの三脚を開き、ネジを締め
ます。

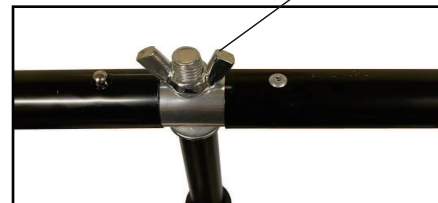


接続したポールを支柱に取り付け、
ネジを回して固定します。



支柱を伸ばし、ネジを締めます。
高さは調節できます。

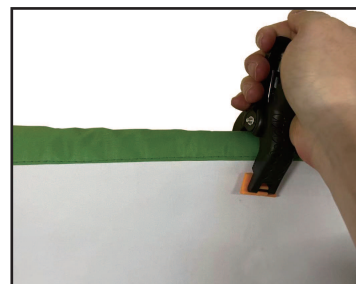


※強力クリップです。固定する際に、
力が必要です。

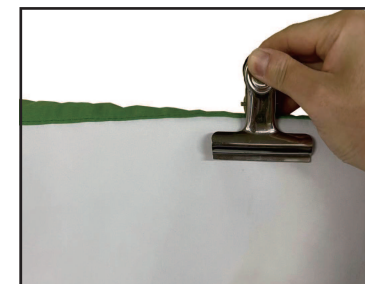

※力を入れなくても使いやすいクリ
ップです。

背景布をクリップで固定します。

背景布をクリップ A で固定して、少したわみがある場合は、クリップ B で調整
してください。

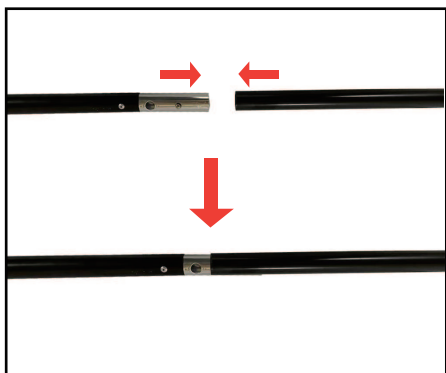

ポール 2 本を接続します。

製品仕様

背景布サイズ：約 W154×H196cm

T型スタンドサイズ：約 W150×H69-176cm

製品重量：約 1.75kg

背景布材質：ポリエステル

T型スタンド材質：アルミニウム合金

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

https://www.sunruck.com/