

この製品は家庭用です。
業務用でご使用の場合の1年保証は適用しかねます。
ご了承の程宜しくお願いたします。

保証書

型番	SR-DP08F
★お客様	お名前 〒 ご住所 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号
保証期間	1年 ★ご購入年月日 年 月 日

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。
海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。
※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。

サポートセンター

☎0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHSからのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

https://www.sunruck.com/

LINEからお問い合わせ

QRコードから友達追加後、

メッセージ送信が可能となります。

順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間をいただきます。

がごさいます。

取扱説明書

Sun Ruck

PlayTouch

折りたたみ式 電子キーボード

SR-DP08F

⚠️ ご注意

ご使用前に、この注意事項を必ずお読みください。

● 本製品にUSB-ACアダプタは付属しておりません。別途、出力:5V 1A以上のUSB-ACアダプタをご用意いただき充電してください。

● 本製品付属のUSBケーブルは、本製品本体の充電用としてのみご使用ください。

● 充電後はUSBケーブルを外した状態でご使用ください。充電しながら長時間使用するとバッテリーの劣化を早める恐れがあります。

● バッテリーをフル充電するには、約4時間がかかります。

● 長期間(約1ヶ月以上)充電せずに放置するとバッテリーの劣化を早める恐れがあります。おおよそ1ヶ月を目安に定期的に充電を行うようにしてください。

● 本製品を分解・改造しないでください。感電や火災、故障の原因となります。

● 本製品を他の機器と接続する場合、両方の電源を切ってから接続してください。

● 大きな音量で長時間使用しないでください。聴覚障害の原因となります。特にヘッドホンを使用する場合はご注意ください。万一、聴力低下や耳障りを感じた場合は、専門の医師にご相談ください。

● 液体やホコリ、砂などの異物がキーボードの内部に入らないようにご注意ください。感電、ショート、故障や動作不良の原因となる場合があります。


● 本製品を下記の場所で使用しないでください。火災や感電、故障の原因となります。湿気やほこりの多い場所、キッチンや火気がある場所、エアコンの近く、電気毛布の近く、熱源の近く、日光の当たった場所、その他の高温になる場所。

● お手入れや収納の際は、必ずUSBケーブルを抜いてください。また濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。

● お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ布などで拭かないでください。変形、変色、損傷などが発生することがあります。

● ご使用中に機能に異常が発生した場合は、ご使用中を中止し販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

各部の名称

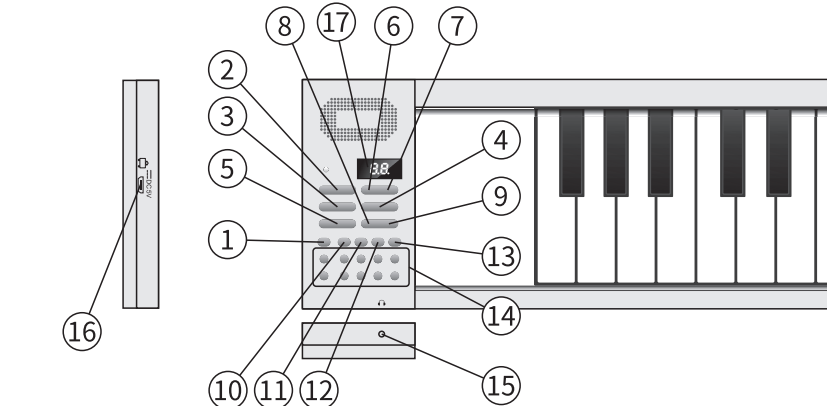

- | | | |
|--------------|-----------|----------------|
| 1. 電源 ON/OFF | 7. リズム | 13. スタート/ストップ |
| 2. 音量 | 8. ティーチング | 14. 数字キー |
| 3. テンポ | 9. 録音/再生 | 15. ヘッドフォン出力端子 |
| 4. 選択 | 10. デモ | 16. 電源入力端子 |
| 5. トランスポーズ | 11. ドラム | 17. ディスプレイ |
| 6. トーン | 12. ビート | |


電源について

出力:5V 1A以上のUSB-ACアダプタをご用意いただき充電してください。

※ACアダプタは付属しておりません。

他の電圧のアダプタを使用すると、動作不良や故障の原因となります。

本製品に内蔵されているリチウムイオン電池は、満充電後6~8時間使用できます。



電源のつけ方

電源 ON/OFF ボタンを押すとディスプレイのLEDが点灯します。

電源の切り方

電源が入っている状態で電源 ON/OFF ボタンを押すとディスプレイのLEDが消えます。

スリープ機能

1. キーボードが3分以上演奏されないと、自動的にスリープ機能に入ります。

2. スリープ機能を解除する場合は、電源 ON/OFF ボタンを押してください。

使用方法

1. 音量調節

音量はディスプレイに数値で表示されます。(数値は00~16まであり、00では音が出ません) デフォルトの音量は[12]になります。音量ボタンの[+]または[-]を押して音量を調節します。

2. テンポ

テンポボタンの[+]または[-]を押してデモ曲やリズムのテンポの速さを調節します。テンポはディスプレイに数値で表示されます。(数値は00~31まであります)

3. 音色

音色は16種類になります。トーンボタンを押してから選択ボタンの[+]または[-]を押すか、数字キーで入力して音色を切り替えることができます。

4. リズム

リズムは100種類になります。リズムボタンを押してから選択ボタンの[+]または[-]を押すか、数字キーで入力し、スタート/ストップボタンを押すことで再生されます。リズム再生中に鍵盤を弾くことができます。リズム再生中にスタート/ストップボタンを押すことでリズムを停止することができます。

5. トランスポーズ

トランスポーズはフレーズ間の音程を保ったまま全体の音の高さを変える機能になります。トランスポーズボタンの[+]または[-]を押すことで音の高さを調節できます。トランスポーズの可変範囲は[-6]~[+6]になります。

6. ティーチング

・ワンキー(ディスプレイ表示:L1)
練習したいデモ曲を再生中にティーチングボタンを1回押すとワンキーモードになります。このモードではどの黒鍵や白鍵で弾いても自動的に音程が修正され、どなたでも演奏することができます。

・フォロー(ディスプレイ表示:L2)
練習したいデモ曲を再生中にティーチングボタンを2回押すとフォローモードになります。このモードでは正しいキーがディスプレイに表示され練習ができます。キーボードは正しいキーのみ反応し、間違ったキーには反応しません。正しいキーを弾かなければ、デモ曲は正しく弾けたところで止まります。

7. 録音/再生

録音/再生ボタンを押すと録音モードになります。録音モード中に演奏することで演奏を録音することができます。再度、録音/再生ボタンを押すと録音した演奏を再生します。録音できる音は84音までで、録音がいっぱいになると、最初の84音だけが録音されます。録音モードを終了すると録音した演奏は削除されます。

8. デモ

デモ曲は25曲収録されており、デモボタンを押すことでデモ曲が再生されます。選択ボタンの[+]または[-]を押すか、数字キーで入力することで別のデモ曲を再生できます。再生中にデモボタンまたはスタート/ストップボタンを押すことでデモ曲の再生を停止できます。

9. ドラム

ドラムボタンを押すとドラムモードになります。5種類のバーカッションがあり、鍵盤が対応するドラム音に変換されます。もう一度ドラムボタンを押すと、ドラムモードが終了します。


10. メトロノーム/ビート

ビートボタンを押すとメトロノーム/ビートモードが始まります。ビートボタンを押すたびに、1/4拍子、2/4拍子、3/4拍子、4/4拍子のビート音が鳴ります。さらにビートボタンを押すとメトロノーム/ビートモードが終了し、ビート音が止まります。

11. スタート/ストップ

どのモードも作動していない状態でスタート/ストップボタンを押すと、リズムが再生されます。デモ、リズム、ティーチング、メトロノーム/ビートの各機能が作動している時にスタート/ストップボタンを押すと、作動中のモードが終了します。

各キーの見方

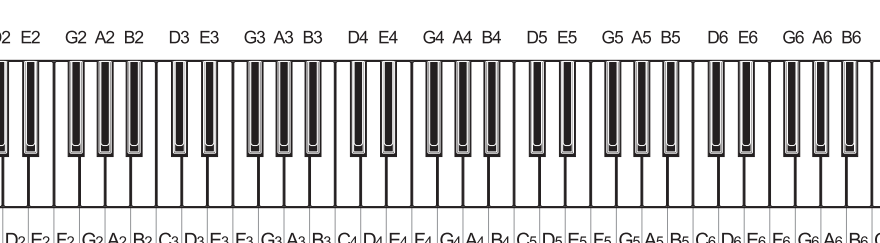

■仕様

サイズ(約)	W94×D13.5×H2cm (折りたたみ時:W47×D13.5×H4.5cm)
重量(約)	795g
素材	ABS、HIPS
電源	USB DC5V 1.0A
内蔵リチウム電池	3.7 V 350mAh
充電時間(約)	4時間
使用時間(約)	8時間
スピーカー	40mm、8Ω、2W
イヤホンジャック	3.5φ
鍵盤数	61キー
音色数	16種類
リズム数	100種類
デモ曲数	25曲
メトロノームテンポ	45-200
その他機能	トランスポーズ機能、ティーチングモード、ドラムモード、録音・再生機能
最大同時発音数	8音
入出力端子	電源入力端子、ヘッドフォン出力端子
付属品	USB電源ケーブル(1m)、専用ケース

デモ曲リスト(25曲)

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 00 Old MacDonald Had a Farm | 13 John Jacob Jingleheimer Schmidt |
| 01 The Old Gray Mare | 14 If You're Happy And You Know It |
| 02 Be Kind To Your Web-Footed Friends | 15 Take Me out To The Ball Game |
| 03 The Farmer In The Dell | 16 The Mulberry Bush |
| 04 DinDon/DinDon | 17 Eency Weency Spider |
| 05 Kookaburra | 18 Down By The Station |
| 06 Bingo | 19 I've Been Working On The Railroad |
| 07 Do Your Ears Hang Low | 20 It's Raining It's Pouring |
| 08 Head And Shoulders Knees And Toes | 21 RowRowRow Your Boat |
| 09 Looby Loo | 22 The Wheels On The Bus |
| 10 Skip To My Lou | 23 Marry Had A Little Lamb |
| 11 For Hes A Jolly Good Fellow | 24 The More We Get Together |
| 12 Boom Boom Ain't It Great To Be Crazy | |

トーンリスト(16種類)

- | | | |
|----------------|------------------|---------------------|
| T00 Piano | T06 Trombone | T12 FX.4 |
| T01 Vibraphone | T07 Tenor Sax | T13 FX.6 |
| T02 Violin | T08 E.Piano | T14 String Ensemble |
| T03 Banjo | T09 Koto1 | T15 Reed Organ2 |
| T04 Woodblock | T10 Voice Oohs | |
| T05 Dulcimer | T11 Glockenspiel | |

リズムリスト(100種類)

- | | | |
|---------------------|------------------------|----------------------|
| R00 Rumba | R34 Calypso | R68 RockClassical |
| R01 Love Song | R35 Rave | R69 RockShuffle |
| R02 Samba | R36 Rap | R70 RockPop |
| R03 FastGospel | R37 GuadDance | R71 FolkRock |
| R04 EuroBeat | R38 FusionShuffl | R72 Swing |
| R05 Analog Ballad | R39 FunkShuffl | R73 Jazz Club |
| R06 Pub Piano | R40 March | R74 Jazz Big Band |
| R07 Acoustic Ballad | R41 Polka 1 | R75 Jazz Rock |
| R08 Pops | R42 Ober Polka | R76 Dixie Jazz |
| R09 Club Pop | R43 Polka Pop | R77 Big Band Shuffle |
| R10 Pop Rock | R44 Blue Grass1 | R78 Fast Band1 |
| R11 Pop Ballad | R45 Blue Grass 2 | R79 Fast Band 2 |
| R12 British Pop | R46 Blue Grass 3 | R80 Latin |
| R13 8 Beat Pop | R47 USA March | R81 Reggae12Beat |
| R14 8 Beat Soul | R48 16 Beat | R82 Reggae16Beat |
| R15 8 Beat Rock | R49 Rap Pop | R83 Salsa |
| R16 Disco | R50 60's Soul | R84 Mambo1 |
| R17 Disco Chocolate | R51 70's Soul | R85 Mambo 2 |
| R18 Disco Fox | R52 Funk | R86 Bolero |
| R19 Disco Funk | R53 16 Beat Shuffle | R87 Cumbia |
| R20 Disco Hands | R54 Twist | R88 Waltz |
| R21 Disco Latin | R55 Hard Rock | R89 Jazz Waltz1 |
| R22 Disco Party | R56 Country1 | R90 Jazz Waltz 2 |
| R23 Disco Samba | R57 Country2 | R91 Pop Waltz |
| R24 Polka | R58 Country 3 | R92 Rock Waltz |
| R25 Straight Rock | R59 Modern Country Pop | R93 Modern Waltz |
| R26 Unplugged | R60 Techno 1 | R94 Latin Waltz |
| R27 Saturday Night | R61 Techno 2 | R95 Ballad Waltz |
| R28 Club Latin | R62 8 Beat Adria | R96 Slow Waltz |
| R29 UK Pop | R63 Cat Groove | R97 Slow & Easy |
| R30 8 Beat Modern | R64 Rock'n Roll | R98 Swing Waltz |
| R31 Jive | R65 RockBilly | R99 Viennese Waltz |
| R32 Boss Nova | R66 RockBoogie | |
| R33 Tijuana | R67 RockChaCha | |