


Sun Ruck

取扱説明書

フードドライヤー SR-EFD010

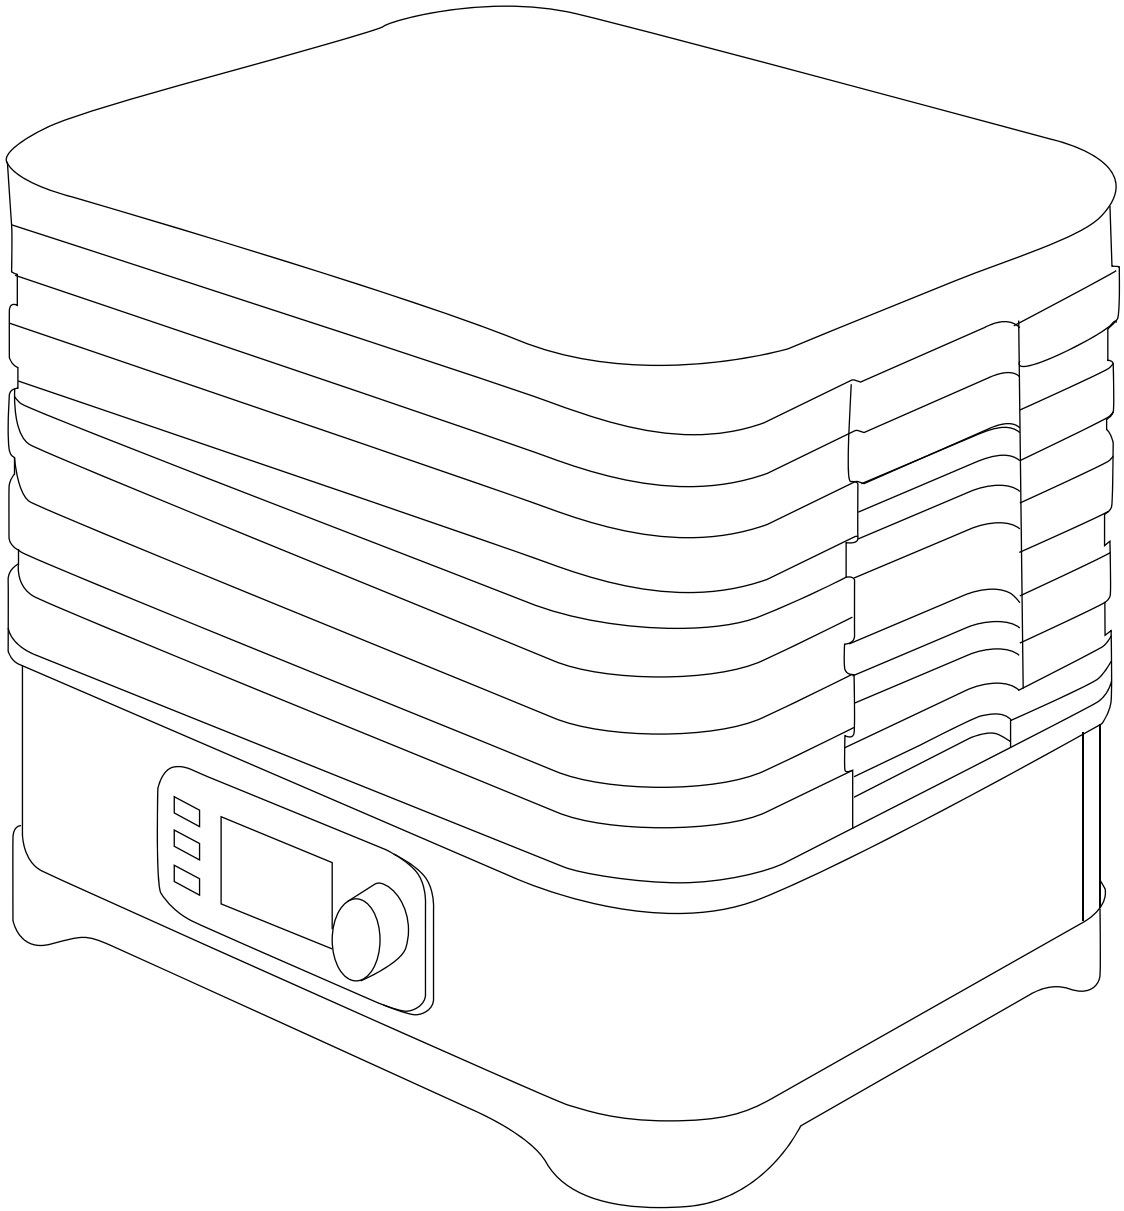

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起これぬように記載内容に従って正しくご使用願います。

本製品は一般家庭用に開発された商品です。事故や故障の原因となりますので業務用としては絶対に使用しないでください。また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害と財産を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。



注意

取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。



警告

- ・本体に水をかけたり、濡らさない。濡れた手で触らない。
火災、感電、けがの原因となります。
- ・交流 100V 以外では使わない。定格 15A 以上のコンセント単独で使う。
火災、感電の原因となります。他の器具と併用すると発火するおそれがあります。
- ・本体を高温になる場所に設置しない。
火災、故障、変形の原因となります。
- ・分解、改造をしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。
火災、感電、けがの原因となります。
- ・子供だけで使わせたり、乳幼児や心身に不調があるかたの手の届く場所で使用しない。
感電、けがをする原因となります。
- ・本体内部にヘアピンやコイン等の金属や燃えやすいもの、異物を入れない。
火災、故障、変形の原因となります。
- ・電源コードは破損したまま使わない。
電源コードを曲げる、加工する、高温部に近づける、引っ張る、束ねる、挟む等をしない。
火災、感電の原因となります。
- ・コンセントのプラグは根元まで確実に差し込み、プラグが傷んだりコンセントの差し込みがゆるい時は使わない。
感電、ショート、発火、けがの原因となります。
- ・濡れた手でコンセントのプラグを抜き差ししない。
感電、けがの原因となります。
- ・取扱説明書指定以外の配線をしたり、一か所のコンセントから電源を取りすぎない。
火災、けがの原因となります。また、電源供給回路が損傷します。



警告

- ・製品に異常が発生した場合は、すぐに使用を中止する。

製品に異常が発生したまま使用を続けると、

発煙・発火・感電・漏電・ショート・けがなどの原因になります。

<異常・故障例>

- ・電源コードや電源プラグがふくれるなど、変形、変色、損傷している
- ・電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い
- ・電源コードを動かすと通電したりしなかったりする
- ・本体がいつもと違って異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがするなど

上記のような場合は、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはサポートセンターに点検・修理を依頼してください。



注意

- ・強い衝撃をあたえたり、落下させたりしない。本製品の破損、けがの原因になります。
- ・使用時以外は、コンセントプラグをコンセントから抜く。感電やけがや漏電の原因になります。
- ・たこ足配線はしない。故障や発火の原因になります。
- ・家具や壁などの近くで使わない。故障や火災の原因、また家具や壁の変色変形傷みの原因になります。
- ・本製品を以下のような場所で使わない。火災、感電、故障、変形変色の原因になります。

> 床面、畳、カーペットなどの上

> カーテンや衣類など燃える可能性のあるものの近く

> 新聞紙や紙など燃える可能性のあるものの近く

> ビニール製のテーブルクロスなど熱に弱いものの近く

> 火気のそば

> 水のかかりやすい場所

> 本体を支えられないような不安定な場所

- ・室内以外で使わない、調理以外の目的で使わない。故障や火災の原因になります。
- ・本製品に汚れや異物が付いたまま使わない。火災、故障、異常発熱の原因になります。
- ・使用中は、外出しない。火災や調理物が発火する原因になります。
- ・使用中および使用後は冷めるまで、高温部には触らない。けがの原因になります。
- ・本製品を直火にかけない。火災、故障の原因になります。
- ・お手入れやメンテナンスは、必ず冷めてから行う。けがの原因になります。

各部のなまえ



操作パネル



部品の取り付け

ご使用前に

- ・トレイとフタをよく洗い、布巾で水気を拭き取って乾燥させてください。濡れたままトレイを本体にのせないでください。※本体は、水洗いできません。
- ・必ず、賞味期限内で安全な状態の食材を使ってください。
- ・熟しすぎたり傷んだ果物、野菜は使わないで下さい。傷ついたり変色した部分は取り除いてください。
- ・食材を乾燥させる前に水洗いを行って泥やほこりを落としてから乾燥させてください。
- ・果物の皮はお好みで剥いてください。
- ・果物を乾燥させる際に砂糖は必要ありませんが、お好みで加えて頂いても構いません。
- ・野菜は乾燥前に蒸したり軽く茹でると、乾燥後に違った食感が味わえます。

①トレイに、カットした食材を重ならないように載せます。
トレイは下段から使い、食材の量によって1枚ずつ上段を積み上げます。



②食材の形状によって、トレイの高さを2通りで積み上げることができます。
≪トレイ間のツメを交互にして積み上げると、トレイ間が低くなり、薄くカットした食材を載せる場合に適します。
≪トレイ間のツメを同位置にして積み上げると、トレイ間が高くなり、厚くカットした食材を載せる場合に適します。



③食材を載せたトレイを積み終わったら、最上段のトレイにフタをします。



使い方

1. 電源プラグをコンセントに差し込む

2. 電源ボタンを押して、電源を入れる

電源ボタンを押すと、液晶に調理時間と温度が表示されます。



電源ボタン

3. 調理時間を設定する

タイマー / 温度ボタンを1回押すと液晶パネルの調理時間が点滅します。調整ノブを回すことで調理時間を30分刻みで1～24時間の範囲で設定できます。



タイマー / 温度ボタン

4. 温度を設定する

調理時間が点滅中にタイマー / 温度ボタンを1回押すと温度が点滅します。調整ノブを回すことで温度を5℃刻みで35～70℃まで設定可能です。温度点滅中にもう一度タイマー / 温度ボタンを押すと調理時間の設定に変わります。

5. スタート / ストップボタンを押して調理開始

調理時間と温度設定が完了したらスタート / ストップボタンを押すことで調理開始します。調理中にスタート / ストップボタンを押すことで調理を一時停止することができます。一時停止中にタイマー / 温度ボタンを押して調理時間や温度を再設定することができます。一時停止中にスタート / ストップボタンを押すと調理が再開されます。



スタート / ストップボタン

6. ミュートモード

タイマー / 温度ボタンを3秒程度長押しするとミュートモードが有効になります。ミュートモード有効中はミュートマーク（ベルに斜線が入ったマーク）が表示されます。ミュートモード中は調理完了時の通知音を鳴らしません。一晩、調理する際に役立ちます。再度、タイマー / 温度ボタンを3秒程度長押しすることでミュートモードは解除されます。



ミュートマーク

ミュートモード有効中は液晶パネルに表示されます。
ミュートモードを解除するとミュートマークは消えます。

調理時間の目安

種類	調理時間の目安	温度の目安
リンゴ、梨	7～9時間	70℃
アプリコット、プラム	10～12時間	60℃
キウイ	10～12時間	65℃
バナナ	10～12時間	70℃
マンゴー	6～7時間	70℃
オレンジ、レモン	8～9時間	70℃
パイナップル	7～8時間	70℃
イチゴ	10～12時間	65℃
ニンジン	6～8時間	70℃
キュウリ	4～5時間	70℃
ネギ	7～8時間	70℃
セロリ	7～8時間	70℃
トマト	8～10時間	70℃
ズッキーニ	12時間	40℃
キノコ類	4～7時間	50℃

※食材の切り方や厚みによって調理時間が異なります。

※食材の乾燥具合により、変色する場合がありますので、
お好みの乾燥度になるように状態を見ながらお使いください。

お手入れ

注意

- ・お手入れ前に運転を停止して、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・全体が完全に冷めてからお手入れをしてください。やけどやけがの原因になります。
- ・クレンザー・シンナー類・金属たわし・ナイロンたわし・漂白剤・化学ぞうきんなどは使用しないでください。傷や変色の原因になります。

●本体のお手入れ

水で濡らし、よく絞ったタオルや布巾で拭いてください。

乾いたタオルや布巾で水分をしっかり拭き取り、十分に乾かしてください。

●電源プラグ

定期的にゴミやほこりを乾いた布で拭き取ります。

●フタ・トレイのお手入れ

家庭用中性洗剤を使って洗浄し、洗剤は水で十分に洗い流してください。

乾いたタオルや布巾で水分をしっかり拭き取り、十分に乾かしてください。

※割れてしまわないよう取り扱いに注意してください。

●保管について

- ・日陰で湿気や霜のない場所に保管してください。
- ・安全で子供の手に届かない場所に保管してください。
- ・長時間使用しない場合は、お買い上げ時の梱包箱に入れて大切に保管してください。

注意

- ・直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に放置しないでください。

変形や故障の原因になります。

- ・箱を保管する際は、高い場所、不安定な場所はなるべく避けてください。

取り出し時、落下等でけがをする恐れがあります。

製品仕様

品名	フードドライヤー
品番	SR-EFD010
定格電圧	AC100-110V 50/60Hz
消費電力	400W
サイズ (約)	幅 32× 奥行 26× 高さ 22 ~ 27.5cm
重量 (約)	4kg
電源コード長 (約)	1m
材料	ABS、PP
タイマー設定時間	1 時間～ 24 時間 ※30 分刻み
温度設定	35℃～ 70℃ ※5℃刻み
付属品	トレイ ×5、フタ、取扱説明書 (保証書付き)

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。

保証書

型番 SR-EFD010	
★ お 客 様	お名前
	〒 ご住所 電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号
保証期間 1年 ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。