

デスクヒーター だんぼくん

SR-HD3645-W

取扱説明書

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。

また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

EM20241010A1

安全上の注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。

してはいけない「禁止」内容です。

必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。



●電源プラグのホコリは定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、
火災・感電の原因になります。

●就寝中の暖房器具として使用しない
長時間皮膚の同じところに触れていると
低温やけどの恐れがあります。

●次のような方がご使用の際は、低温やけどや
脱水症状など思われる事故に注意する
・自分で温度調節ができない方　・お子様（乳幼児含む）
・お年寄り　・皮膚の弱い方　・深酒、疲弊した方
・眠気を誘う薬（睡眠薬・風邪薬など）を服用した方

●万一煙が出たり異臭がした場合は場合は
使用を中止する
火災、感電の恐れがあります。

●本体のヒーター面と体に常に3～5cm以上の
距離をあけて設置する
密着、接触していると低温やけどの原因になります。

●使用時に以下のような異常・故障があった際は
すぐに電源プラグをコンセントから抜く
・異常な音や焦げ臭いにおいがする
・電源ケーブルを触ると通電したり、しなかつたりする
・電源プラグや電源コードが異常に熱い
・本体や操作部が異常に熱い

●お手入れや点検、移動の際は必ず
電源プラグをコンセントから抜く
感電やけの原因になります。

●電源プラグはコンセントに根元まで確実に
差し込む
火災、感電の恐れがあります。

●電源は交流100V・定格15A以上のコンセントを
単独で使用する
加熱、故障、発火の原因になります。

●本製品をコンセントのすぐ上に配置しない
加熱、故障、発火の原因になります。



- 電源コードをたばねて通電しない
加熱し、やけど・火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。
- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けが原因になります。
修理については取扱説明書に記載の
サポートセンターへご相談ください。
- 凹凸のある床で使用しない
内部のヒーターを傷め火災の原因になります。

- 無理に電源コードを引っ張らない
持ち運びや収納時に引っ張る、傷つける、
無理に曲げるなどしないでください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える
使い方をしない
火災の原因になります。
- ヒーター面を傷めない
本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷をつけたり、硬くて重いものを載せたりしないでください。
ヒーターを傷つけ、火災、感電の原因になります。



注意

「人がけがを負う可能性、または障害や
物的損傷が想定される」内容です。



- 使用後は、必ず電源プラグを
コンセントから引き抜く
火災・感電の原因になります。
- 電源プラグを持って引き抜く
電源コードを持って引き抜くとコードが
破損し、火災・感電の原因になります。

- 子どもだけで使用しないように、注意する
使用目的以外で、お手入れなどのメンテナンスを
する際も注意する
思わぬ事故、ケガの原因になります。



- 携帯電話などの精密機器を上に置かない
機器の故障の原因になります。
- スプレー缶やライターなどを
本体の上や近くに置かない
発火の原因になります。
- 直接ヒーター面に足を乗せたり、
密着などしたりして使用しない
長時間皮膚の同じところに触れていると
低温やけどの恐れがあります。
- 床面に置いたり、立てかけたりして使用しない
故障の恐れがあります。

- 水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。
- 水まわりなど湿気のある場所では使用しない
- 犬や猫など、ペットのいる部屋で使用しない
ペットのけがや火災の原因になります。
- 使用時は本体に衣類や毛布などをかけない
引火し、火災・感電の原因になります。
- 衣類の乾燥など他の用途に使用しない
加熱、故障の原因になります。

使用上の注意

●使い始めは、温度が上がりにくいと
感じる場合があります。これは本体が
湿気を含んでいる状態のときに起こる
現象で、使用にともない解消します。

●加熱中のパネルに長時間触れないでください。
やけどの原因になります。

●高周波機器（電気治療器など）や無線
機器の付近で使用しないでください。
故障の原因になります。

●使用を始めてしばらくは、ゴムや塗料
などのにおいがする場合がありますが、
使用にともない薄れてゆきます。

お手入れ方法



●清掃する際は必ず電源を切って電源プラグをコンセントから抜いてお手入れしてください。
●シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。
●水洗いやドライクリーニングはしないでください。

●パネルヒーター本体
柔らかい布に水を含ませて固くしぼって拭いてください。
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、固くしぼって拭いてください。
拭いた後はよく乾かしてください。

●電源プラグ、電源ケーブル
乾いた布で拭いてホコリを取りってください。
強く引っ張ったり、衝撃を与えないでください。

▶各部の名前

正面

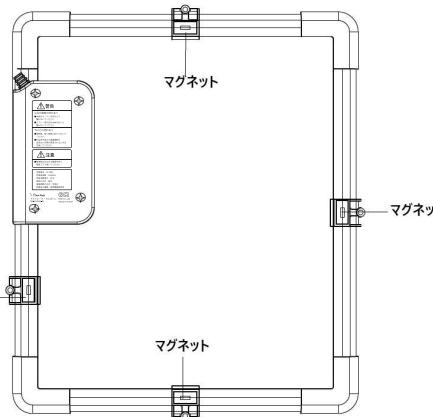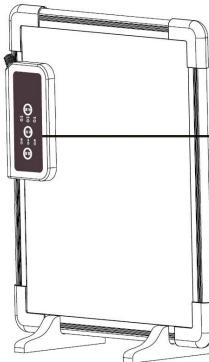

裏面

付属品

取付金具x4個 両面テープx4枚 取付けネジx4本 スタンドx2

▶取付け方

【スチールデスクの場合】


本体裏側4箇所にマグネットが装着されていますので、使用したい場所にそのまま設置できます。

【木製デスクの場合】

付属の固定金具の両面テープをはがして設置場所に貼り付けるか、付属の取付けネジで使用したい場所に固定金具を取付けます。

【床置きの場合】

付属のスタンド2個を床に置き本体下部をセットします。

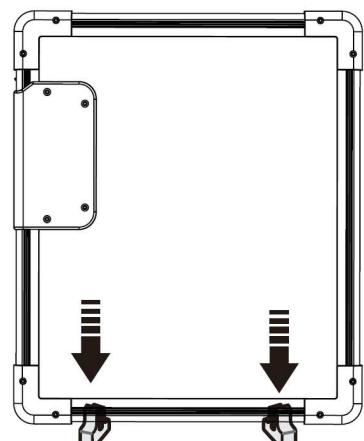

■使いかた

- 電源プラグをコンセントに差し込み、電源ボタンを押します。
- 温度設定ボタンを押して、ヒーターの温度を切り替える。
(強) 80±5°C / (中) 65±5°C / (弱) 50±5°C
- タイマー設定ボタンを押して、タイマーを切り替える。
3H (3時間) / 6H (6時間) / 9H (9時間)
- 使用後は電源ボタンを押して電源を切り、コンセントから電源プラグを抜く。

■仕様

サイズ (約) : 幅45×奥行2.5×高さ36cm
 重量 (約) : 820g
 素材: 炭素繊維
 電圧: AC100V 50/60Hz
 消費電力: 75W
 切換段階: 強/中/弱
 安全装置: 温度ヒューズ91°C/OFFタイマー機能
 タイマー: 3H/6H/9H
 コードの長さ (約) : 150cm

保証書

保証期間	1年	★お買い上げ年月日	年	月	日	より
お名前						
★お客様	SAMPLE (印)					
ご住所						
TEL						
★販売店	店名・住所					

保証規定

- 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
- 修理の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - 継続している他の危機に起因した故障および損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - 消耗部品の交換。
 - ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - 本製品の故障による保管物等への損害。

4. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan

5. 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしておりません。

■梱包について

梱包は製品ご購入時の箱をご利用ください。

※箱、内部梱包材を処分してしまっている場合は、誠に恐れ入りますがお客様にて別途箱をご用意いただき、内部梱包材は新聞紙などを丸めたものなどをご使用ください。また、運送中の衝撃を吸収できるようできる限り厚めに梱包くださいますようお願い申し上げます。
※運送時に梱包が原因で破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏季・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、
メッセージ送信が可能となります。
順番にご対応させていただきます
ので、ご回答お時間いただく場合
がございます。