



多機能リュックサック

Sun Ruck

品番 :SR-LB105

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

安全上の警告・注意

- ・ 直射日光や 0~50℃以外の温度になる場所はお避け下さい。
- ・ 体質によりお肌に合わない場合はすぐにご使用をおやめ下さい。
- ・ 高温多湿になる場所はさけて、風通しの良い日陰で保管してください。

お手入れ方法

揮発性溶剤（シンナー、ベンジン、アルコール類等）では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。

タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジなどの利用は避けてください。

長時間使用しない時は、汚れを落とし、日陰の場所で保管してください。

製品仕様

サイズ	： 約 440×280×130mm
重量	： 約 570g
素材	： ナイロン
付属品	： 説明書、60cmUSB ケーブル（片側オス、片側メス）

USB ポートの使い方

バッグ右側面に付属の USB ケーブル（メス）を取り付けることができます。

内側から USB ケーブル（メス）を取り付け、バッグ内にポータブルの充電器などを収納します。

バッグ外側より USB ケーブル（オス）を繋ぎ、充電などが可能です。


ロック機能の使い方

※ロック機能の使用前に、必ず使用説明書をお読み下さい。

■ロック解除番号の設定方法



初期解除番号は0-0-0になります。

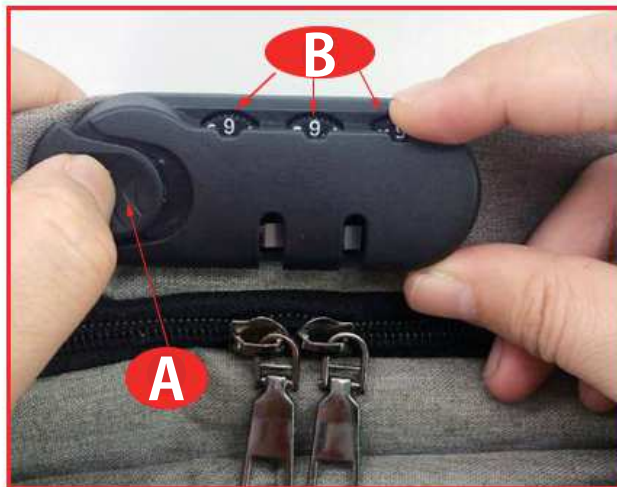


ロック解除番号を任意の番号に変更します。Aをスライドさせたまま、Bで番号を変更し、Aを戻すと設定されます。

■ロックと解除の方法



まずロック解除番号に合わせます。その状態でファスナーの先をCに差し込みます。番号をランダムにしロック完了です。解除番号に合せてない状態でのファスナーのロックはできません。

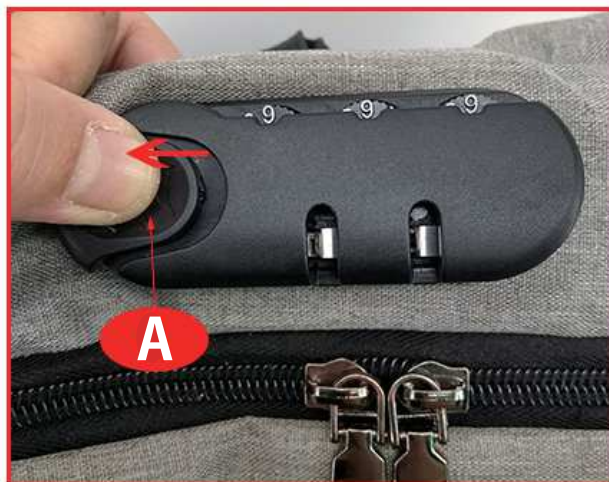

ロック解除番号に合わせ、Aをスライドさせると、ファスナーの先が外れます。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHSからのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>