

# S.R ワンタッチキャンピングテント

Sun Ruck 品番：SR-OCT245

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## ご使用いただく前にお読みください

- ・本製品は、日よけ・小雨よけなど一時的な使用を目的としています。常設したり強風や大雨、降雪時には絶対に使用しないで下さい。
- ・組立、解体や撤去の際には、手や指を挟まないようにご注意ください。また、安全の為、手袋を着用してください。
- ・小さなお子様がご使用になる場合、保護者の方はお子様から目を離さないでください。


## ⚠ 安全上の警告・注意

- ・テント内での火気の使用や、高温に加熱されたものを持ち込まないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり大変危険です。
- ・河原の中州や崖下等の、増水、落石の危険がある場所には設営しないでください。
- ・電線の近くで組み立てや設営をしないでください。感電する恐れがあり大変危険です。
- ・本製品に異常が見られた場合は、使用を中止してください。
- ・小さいお子様に、組み立てやペグ打ちの作業はさせないでください。
- ・組立時や折りたたみ時は、無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ・本製品を設営する際は、水はけがよく平らな場所を選んでください。
- ・石や小枝などのテントを傷つける恐れのあるものは、設営前に取り除いてください。
- ・ペグやロープを使用して、しっかりと地面に固定してください。
- ・風の影響を受けにくい場所に設営してください。風の影響によりポールの曲がりや折れテントシートの破れなど、損傷や破損の原因となり横転や倒壊する恐れがあります。
- ・風の強さによっては、付属のペグやロープが耐えられない場合がありそのまま設営し続けることは、大変危険です。設営時より風が強くなったら、すみやかに撤収してください。
- ・テントから長時間離れるときは、必ずテントを撤収してください。急な天候変化や突風などにより、テントが飛ばされ、人体への傷害や、重大な事故の原因となります。

## お手入れ方法

- ・使用後は汚れを落とし、乾燥させてください。濡れたまま保管するとカビや腐食の原因となります。
- ・汚れを落とす場合は、固く絞った布で拭き取り、その後乾燥させてください。
- ・揮発性溶剤（シンナー、ベンジン、アルコール類等）では、清掃しないでください。変色したり、劣化の原因となります。
- ・長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない日陰に保管してください。
- ・小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
- ・廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄してください。

## 各部の名称

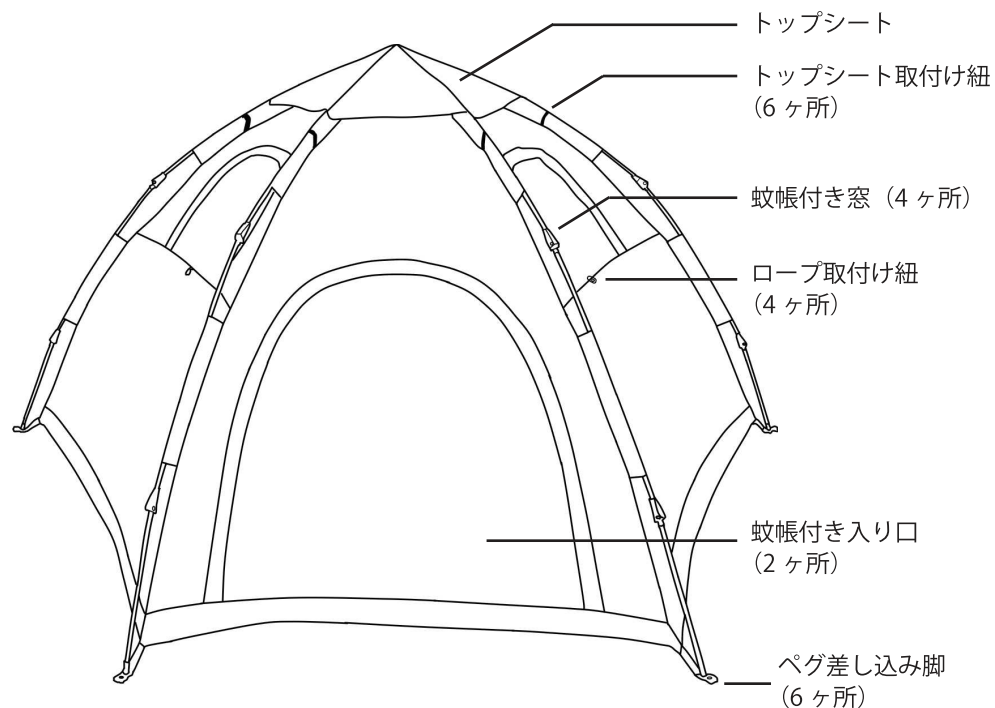

## 製品仕様

サイズ	：	約 W305×D245×H130cm
重量	：	約 4kg
材質	：	生地 / ポリエステル、フレーム / グラスファイバー、グランドシート / アルミ膜 (外側)、EPE (内側)
付属品	：	取扱説明書 (本書)、テント本体、グランドシート、トップシート、ペグ 12 本 (2 本予備)、ロープ 6 本 (2 本予備) 収納バッグ

## ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

**e-mail: support@sunruck.com**

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

## テントの設営



テントを収納袋から取り出し、安定した地面へ広げます。  
コンクリート等の固い地面に置くと、地面との摩擦によりテント生地が破損する場合がありますので、付属のグランドシートの上に置いてください。


各ポールを伸ばしテントの布を広げます。



2本のポールを持ち、上方に持ち上げながら全体的に広げます。



中央のジョイント部分を下の方に押し下げるとテント全体が張ります。

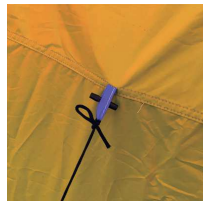

各脚にペグを差し込んで固定してください。  
ロープはテント本体のロープ取付け紐へ結び、張った状態でペグで固定してください。

天候等に応じてトップシートを取り付けてください。

## テントの収納



ペグやロープを外してください。

両手でジョイント部分を上に持ち上げ、テントの形を崩してください。



両手を中心のポールに向けて同時に力を入れると各ポールが内側に集まるように折りたためます。



テントの足、一番下の関節部分を、中心側に折りたたみます。



横に倒し、折りたたんで丸めます。  
付属の収納バッグに入れて完了です。