

保証書

| | | | | | | |
|------|-------|------------|---|---|---|----|
| 保証期間 | 1年 | ★ お買い上げ年月日 | 年 | 月 | 日 | より |
| ★お客様 | お名前 | | | | | |
| | ご住所 | | | | | |
| | TEL | | | | | |
| ★販売店 | 店名・住所 | 印 | | | | |

保証規定

- 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
- 修理の際の送料、および諸掛はお客様のご負担になります。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - 接続している他の危機に起因した故障および損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - 消耗部品の交換。
 - ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - 本製品の故障による保管物等への損害。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
- 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしておりません。

■梱包について

梱包は製品ご購入時の箱をご利用ください。
※箱、内部梱包材を処分してしまっている場合は、誠に恐れ入りますがお客様にて別途箱をご用意いただき、内部梱包材は新聞紙などを丸めたものなどをご使用ください。また、運送中の衝撃を吸収できるようにできる限り厚めに梱包くださいますようお願い申し上げます。
※運送時に梱包が原因で破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。
返送時の送料は弊社にて負担させていただきます。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ 0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com


受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>



パネルヒーター

SR-PH010-GY

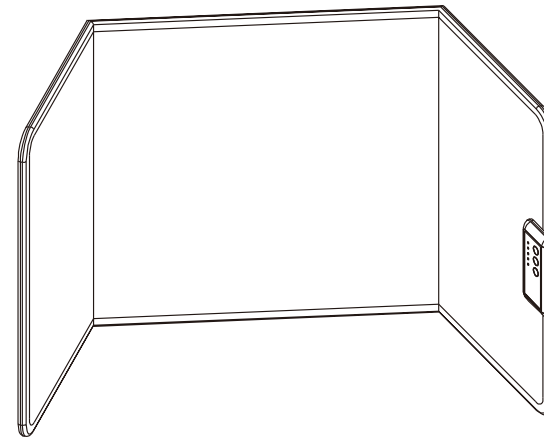


取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。この取扱説明書は必ず保管し、必要な時にお読みください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

製品仕様

| | |
|-------------|---|
| 電源 | AC100V,50/60Hz |
| 消費電力（約） | 100W |
| 寸法（約） | 使用時 :W104×D2.5×H51cm 収納時 :W39.5×D4.5×H51cm |
| 重量（約） | 1.55kg |
| 電源コード長さ（約） | 1.5m |
| 加熱温度調節範囲（約） | 60±5℃～40±5℃ |
| 材質 | 生地：ポリエステル 100% 内部：カーボנקリスタルヒーティングフィルム、複合板 |

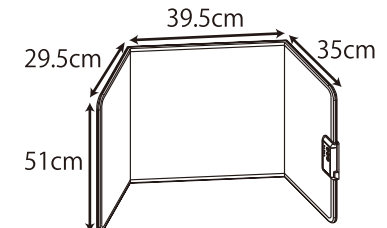

安全上の注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。

- ⊘ してはいけない「禁止」内容です。 ⚠ 必ず実行していただく「強制」内容です。

警告 「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。

- ⚠ ●電源プラグのホコリは定期的に取りほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- お手入れや点検、移動の際は必ず電源プラグをコンセントから抜く感電やけがの原因になります。

- ⊘ ●電源コードをたばねて通電しない加熱し、やけど・火災の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない感電・やけど・けがの原因になります。
- 無理に電源コードを引っ張らない持ち運びや収納時に引っ張る、傷つける無理に曲げるなどしないでください。
- 交流 100V 以外では使用しない火災・感電の原因になります。
- 分解・修理・改造をしない火災・感電・けがの原因になります。修理については取扱説明書に記載のサポートセンターへご相談ください。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使い方をしない。火災の原因になります。
- 凹凸のある床で使用しない内部のヒーターを傷め火災の原因になります。

注意 「障害や物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。


- ⚠ ●使用後は、必ず電源プラグをコンセントから引き抜く火災・感電の原因になります。
- 電源プラグを持って引き抜く電源コードを持って引き抜くとコードが破損し、火災・感電の原因になります。

- ⊘ ●携帯電話などの精密機器を上に乗けない機器の故障の原因になります。
- 水まわりなど湿気のある場所では使用しない
- 水につけたり、水をかけたりしない火災・感電の原因になります。
- 犬や猫など、ペットのいる部屋で使用しないペットのけがや火災の原因になります。
- 使用時は本体に衣類や毛布などをかけない引火し、火災・感電の原因になります。

使用上の注意

- 使い始めは、温度が上がりにくいと感じる場合があります。これは本体が湿気を含んでいる状態のときに起こる現象で、使用とともに解消します。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んで使用してください。
- 使用を始めてしばらくは、ゴムや塗料などのおいがる場合がありますが、使用とともに薄れてゆきます。
- 加熱中のパネルに長時間触れないでください。やけどの原因になります。
- 高周波機器（電気治療器など）や無線機器の付近で使用しないでください。故障の原因になります。

各部の名称

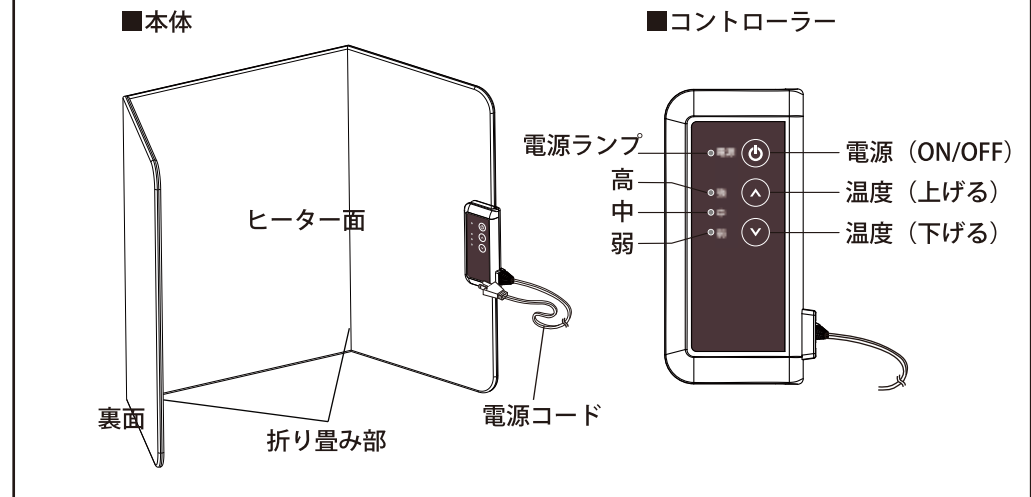


使用方法

■使用時

1. 床に設置する
コントローラーが、向かって右側に来るように本体を設置してください。
2. 電源プラグを差し込む
電源プラグをコンセントの奥へしっかりと差し込んでください。
3. 電源を入れ、加熱する
電源ボタンを押すとランプが発光し、約 30 秒ほどで加熱を開始します。
4. 温度を調節する
上下のボタンを操作して、3 段階まで温度を調節します。

45°傾倒自動 OFF 機能

本体が傾いた状態で使用した場合に、ヒーターの動作を停止します。

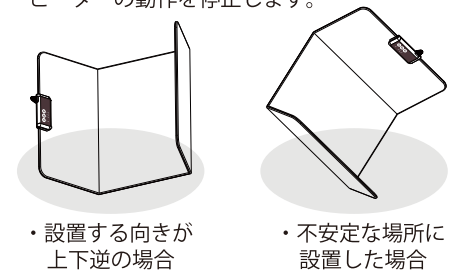

■暖房を切るとき

電源ボタンを押すことで、加熱を終了します。操作を行わない状態で約 3 時間経過すると、タイマーにより自動で電源がオフにされます。

高温過熱保護機能

本体温度が 120℃を超えた場合、自動で電源がオフになります。

お手入れ

■日常のお手入れ

- 本体についたホコリやゴミは掃除機や粘着テープで取り除く。
- シミや汚れは水にぬらしてよく絞った布などで拭く。

■保管のしかた

お手入れをした後、折りたたんだ状態でポリ袋や包装箱などに入れ、直射日光の当たらない、湿気の少ないところで保管してください。

注意

- ドライクリーニングや水洗いはできません。
- 収納時は本体を無理な方向に曲げないでください。