


Sun Ruck

脚入れヒーター 着るだんぼくん

SR-TP116

取扱説明書

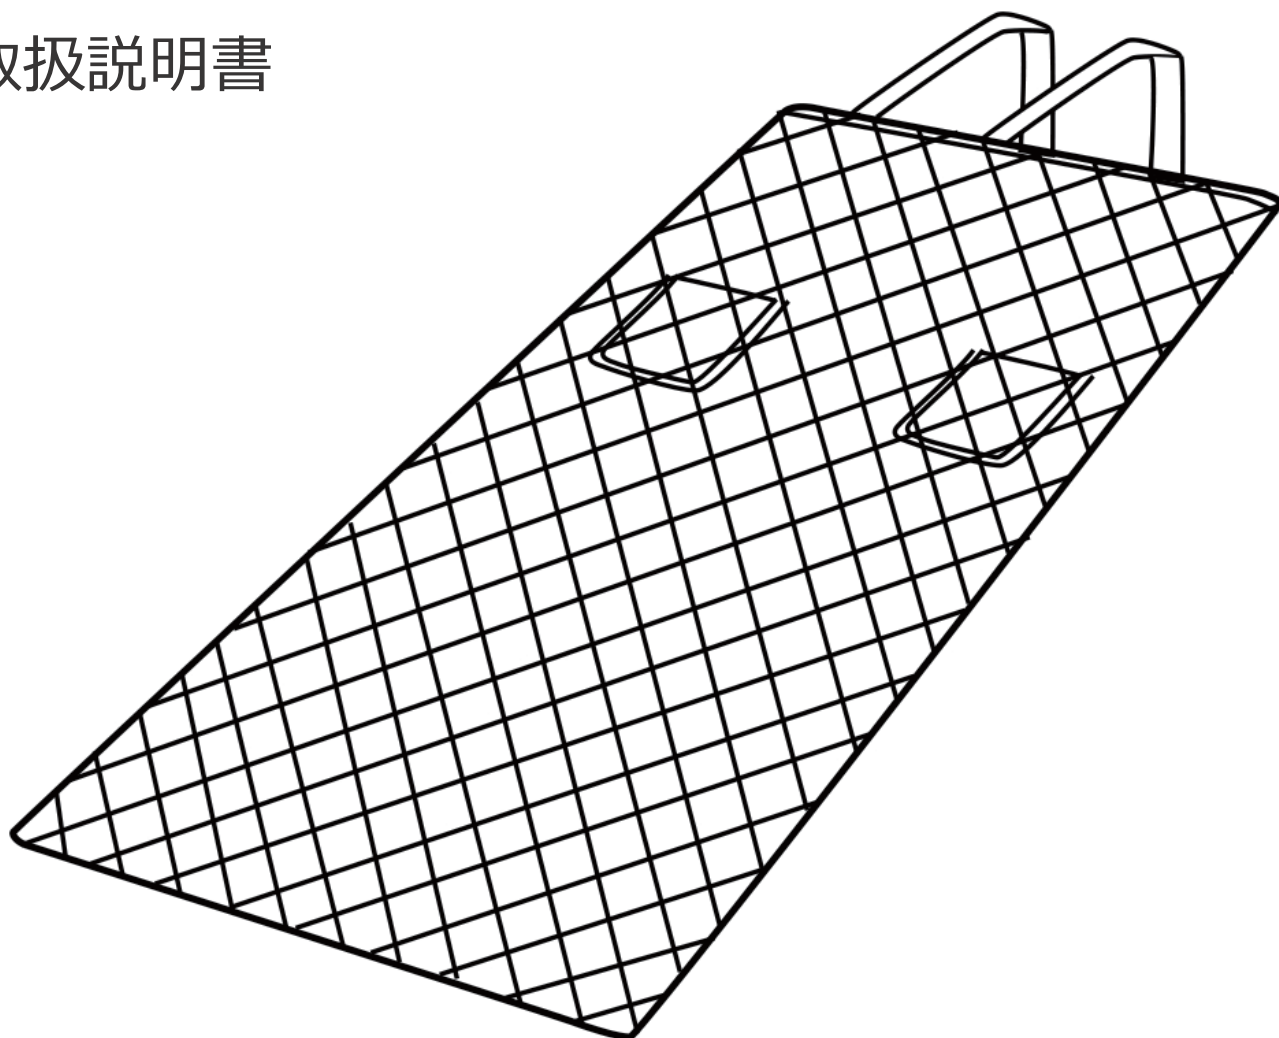

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起こらぬように記載内容に従って正しくご使用願います。

また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。

EM20241223A1

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害と財産を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

警告



- 比較的低い温度(40～60℃)でも長時間皮ふの同じ場所に触れていると低温やけどや脱水症状を起こす恐れがあります。
- 次のような方がお使いのとき特に注意してください。
乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできない方、皮ふの感覚の弱い方、皮ふの弱い方、ご病人、眠気をさそう薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用された方、深酒・疲労の激しい方。
低温やけどは、皮ふの深部にまで及び、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
万一赤い斑点や水ぶくれができた場合には直ちに医師の診断を受けてください。
- 修理技術者以外の方は絶対に分解したり、修理・改造をしないでください。
発火・感電・やけどの原因になります。
- 高段階で長時間使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- ダニモードで使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 連続で使用する時などは使用ごとに広げ直してください。低温やけどの恐れがあります。
- 幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶると口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。
- 1日1回本体を広げなおしてください。しわができると発熱し低温やけど・故障の原因になります。
- コントローラーを本体の中に入れて使用しないでください。故障の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 乳幼児が電源プラグやコネクターをなめないようご注意ください。感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
- ご使用時に焦げ臭いにおいがする、電源コードを動かすと通電したりしなかったりするといった異常・故障時は、直ちに使用を中止し電源プラグを抜いてください。
- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしないでください。
定格を超えると発熱による火災の原因になります。

注意

- 電源プラグを抜く時は電源コードを持たずに、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
コードを引っ張るとコードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。
- コントローラーに水やお茶などの液体をこぼさないでください。
万が一こぼした時は、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止してください。
- 犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。
ペットが本体やコードを傷め、火災の原因となります。
- アイロンがけやアイロン台として使用しないでください。熱で本体を傷め、火災の原因になります。
- ナフタリンなどの防虫剤は使用しないでください。コントローラー部を傷め、発煙・発火の原因になります。
- ピンや針・刃物等で傷を付けたり、重い物をのせないでください。
- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
けがややけど・絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
- ダニ対策モード時以外は折り畳んで使用しないでください。火災や故障の原因となります。
- 発熱体を傷めないよう本体にピンや針を突き刺さないでください。また、刃物で傷つけたり、硬くて重い物を載せないでください。
- 電気カーペットや電気こたつ等、他の採暖用器具と併用しないでください。
- 洗濯後は完全乾燥させてから使用してください。
- お年寄り、お子様、自分で温度調節出来ない方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。

内容物

毛布本体 ×1 電源コード ×1

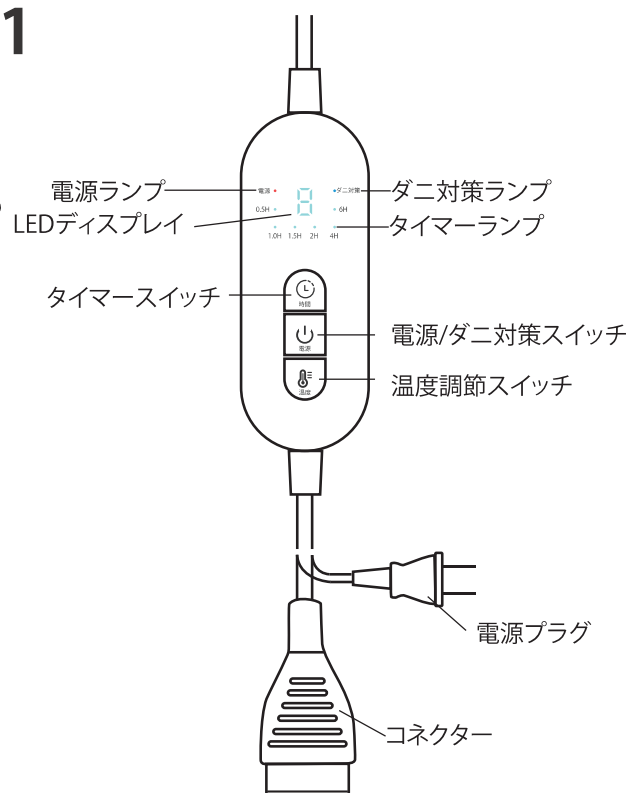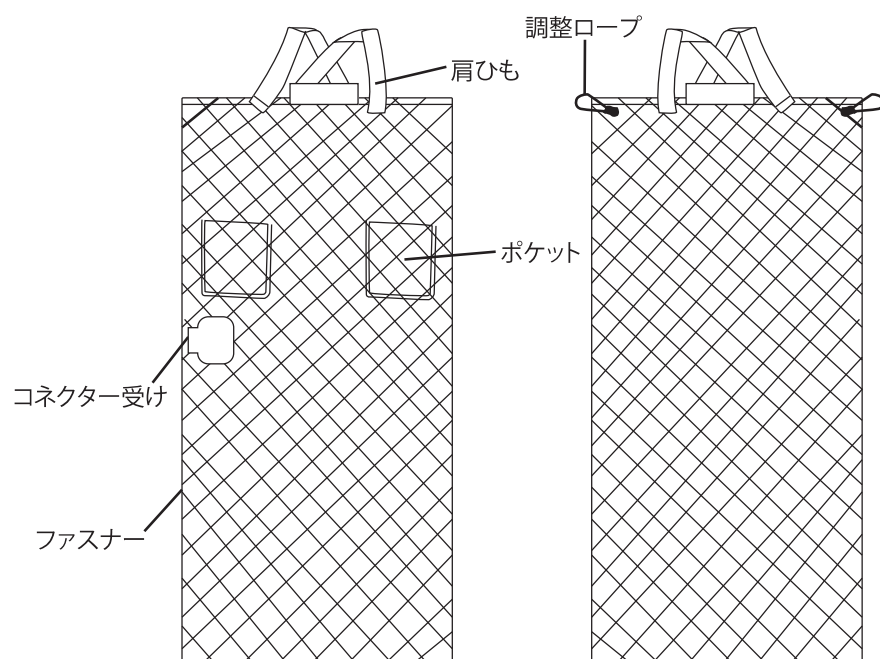

電源ランプ：通電中、赤いランプが点灯します

ダニ対策ランプ：ダニモード中で、ランプが点灯します

LED ディスプレイ：温度段階を表示します

タイマーランプ：タイマー機能動作時に、ランプが点灯します

仕様

定格電圧	交流100V-50/60Hz
定格消費電力	90W
本体寸法（約）	縦120cm 横75cm (着用時ウエスト最大150cm)
素材	表面:ポリエステル100% 裏面:コットン100%
温度調節	8段階温度調節
オフタイマー	6段階オフタイマー機能

機能

8段階温度調節

1段階	2段階	3段階	4段階	5段階	6段階	7段階	8段階
約32℃	約35℃	約38℃	約42℃	約45℃	約48℃	約52℃	約55℃

※設定温度が4段階(42℃)以上の場合は、2時間連続動作すると自動的に4段階(42℃)に調整します。

記載は本体の発熱温度のため、実際に感じる温度とは差があります。

6段階のタイマー機能

0.5H-1.0H-1.5H-2.0H-4.0H-6.0Hの6段階のオフタイマー機能があり、過度の加熱によるやけどを防ぎます。

※電源をオンにすると、オフタイマー機能は自動的にオンになります。

ダニ対策

「ダニ対策」とは毛布本体の温度を上げ、布団などから移ってきたダニを取り除きます。

その他のダニ対策

- ふとん類は、ダニ繁殖防止のため、こまめに日光干しをしたり、掃除機でダニを吸い取ります。
- 毛布本体は、フケ、ホコリなどを取り除くため、シーズン初め、または終わりには、必ず洗濯をして清潔にしましょう。

加熱機能使用説明

1.コントローラーを接続します。

(凹部と凸部を合わせて、根元まで確実に接続します。)


2.電源プラグをコンセントに差し込みます。

その時、電源ランプが点灯します。

3.電源ボタンを長押しして、毛布が起動し、さらに、温度調節ボタン/タイマーボタンを押して、ご希望の温度とタイマー時間に調整します。

4.設定したタイマー時間が経過すると自動的に全てのLEDがオフになり、毛布もオフになります。

5.電源を切る：どのモードでも電源ボタンを長押しすることで、毛布がオフになります。

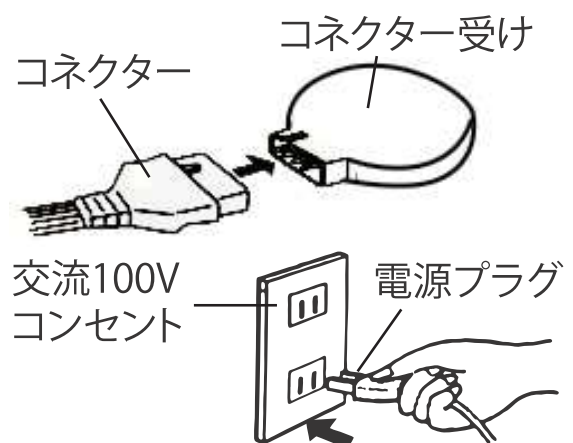

加熱機能使用事例



座って使用する場合や横になって使用する場合は、ファスナーを底まで引き、足を包み込みます。

移動する場合は必ず底面のファスナーをあけ、毛布から足を出して、ゆっくり移動してください。
転倒には十分お気をつけください。

低温火傷の恐れがありますので、就寝睡眠時のご使用の際は1～2段階を推奨しております。
十分ご注意ください。

ダニ対策使用説明

- 1.毛布本体を折りたたみ、ポリ袋へ入れます。コントローラーは毛布本体と接続します。コントローラーはポリ袋の外へ出しておきます。
- 2.電源をオンにし、電源ボタンを短押し、ダニモードになります。
※ダニモードでは、自動的に温度8段階、タイマー1時間にロックされ、機能が調整できなくなります。もう一度電源ボタンを短押しすると、ダニモードが終了します。
- 3.ポリ袋から毛布本体を取り出して広げ、掃除機の吸じん力を弱めにして、ダニ吸い取ってください。

お手入れと保管

- 電源をオフにして、電源コードを取り外します。(コントローラーは洗えません)
- 常温の水で毛布本体を洗濯します。洗剤をご使用の場合は中性洗剤だけを使用してください。(熱いお湯は使用しないでください。)
- 洗濯機をご使用の場合は、必ず洗濯ネットを使用してください。
- コネクター受け部が洗濯槽にあたって傷まないよう、毛布本体の内側になるようにして毛布洗濯ネットに入れて洗ってください。
- 他の洗濯物と一緒に洗わないでください。
- アイロンがけ、漂白剤や柔軟剤の使用を避けてください。
- 洗濯時間は短めに、脱水時間も30秒～1分程度に抑えてください。絞らないで下さい。また、ドラム式洗濯機、乾燥機はご利用いただけません。
- 乾燥機の使用や通電しながらの乾燥はおやめください。
- ドライクリーニングは絶対におやめください。
- 風通しの良い日陰に干し、自然乾燥させます。
洗濯後は完全乾燥させてから使用してください。
- 防虫剤は使用しないでください。
- 乾燥、安全、清潔な場所に保管してください。

故障かな?と思ったら

下記をもう一度ご確認くださいませようお願い致します。

状況	点検
暖かにならない	●電源プラグやコネクターは確実に差し込まれていますか。 ●ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか。 ●温度調節つまみの目盛が低すぎませんか。
コントローラーに【E】と表示される	●毛布本体との接続が不十分な可能性があります。 一度電源を切り、コネクターを抜き差ししてから、再度電源を入れてください。

保証書

型番 SR-TP116	
★お客様	お名前
	〒 ご住所 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号
保証期間 1年 ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。

サポートセンター



0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間: 10:00 ~ 12:15、13:15 ~ 17:00 月~金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

<https://www.sunruck.com/>

LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。