



小型洗濯機 取扱説明書

SR-W020-RD

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ず、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示内容を無視して間違った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

「死亡や重症などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

「障害や物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

| | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| | 改造はしない。また修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因になります。 | | 電源は交流 100V 専用コンセントを使用する。火災・感電の原因になります。 |
| | 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるい時は使わない。感電・ショート・発火の原因になります。 | | 電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込む。感電・ショート・発火の原因になります。 |
| | 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない。感電やけがをすることがあります。 | | 本体を水につけたりしないでください。ショート感電のおそれがあります。 |
| | 電源コードを傷つけたり、無理に引っ張ったりねじたつり、束ねたり、重い物をのせたり挟み込んだり、加工したりしない。火災・感電の原因になります。 | | お手入れの際は電源プラグをコンセントから抜く。感電やけがをすることがあります。 |
| | 水がかかる所に据え付けない。絶縁が悪くなり、火災・感電の原因になります。 | | 不安定な場所で使用しないでください。落ちたり倒れたりしてケガの原因になります。 |
| | 傷んだプラグやコード、ゆるんだコンセントは使わない。感電・過熱・ショート・発火の原因になります。 | | 定期的にプラグに付いたほこりを、乾いた布でふきとる。感電・漏電・火災の防止になります。 |
| | 本品の上に物をのせない。本品にのらない、ぶら下がらない。 | | 引火しやすい物は入れない。可燃性スプレーを近くで使わない。引火・爆発の原因になります。 |
| | 脱臭器などの電気製品を入れない。 | | 電源コードを抜くときは、コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。 |
| | 学術試料・薬品を入れない。変質のおそれがあります。 | | こげくさいときは、プラグを抜く。火災の防止になります。販売店にご相談ください。 |
| | 電流は交流 100V で、定格 15A 以上のコンセントを単独で使用すること。 | | アース線を取り付けてください。漏電時に感電する原因となります。 |
| | 子どもに洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。近くに子どもが乗りやすい台などを置かない。子どもに使わせない。 | | 衣類の洗濯以外に使用しない。業務など家庭用以外に使用しない。 |

ご使用になる前に

- ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・色物と色の薄い物と一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意下さい。
- ・確実に排水できる場所においてください。排水不良による漏電を避けるためです。
- ・洗濯槽に50度以上の水を注がないでください。
- ・フタを開けたまま稼働しないでください。
- ・分解や修理・改造をしないでください。
- ・保管する時は、風雨にさらされる場所や湿気の多い場所に置かないでください。
- ・平らでない場所や高い場所で使用しないでください。
- ・濡れた手で電源コードを抜き差ししないでください。
- ・異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止して弊社サポートまでご連絡ください。
- ・小さなお子様の手の届くところで保管、使用しないでください。
- ・アース線を確実に取り付けてください。故障や漏電時に感電の原因になります。
- ・ガス管や水道管、電話、避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。


仕様・各部名称

| | |
|--------|---------------------------------|
| サイズ | 幅38×高さ52×奥行37cm |
| 重さ | 約5kg |
| 付属品 | 本体、カゴアダプタ、おさえフタ、ホース(40cm)、取扱説明書 |
| タイマー | 最大15分 |
| 電源コード長 | 140cm |
| 定格電圧 | 100V |
| 定格周波数 | 50-60Hz |
| 定格消費電力 | 240W |
| 定格時間 | 洗いのみ15分 |
| 防水性能 | IPX4 |
| 洗濯容量 | 2.0kg |
| 脱水容量 | 1.0kg |



準備

- ① 洗濯機本体をしっかりと床に置きます。排水ホースがホールダーにセットされている状態にして下さい。アース線を設置し、電源プラグをコンセントに差し込みます。振動音が気になる場合は、衝撃吸収マットなどの上にセットして下さい。

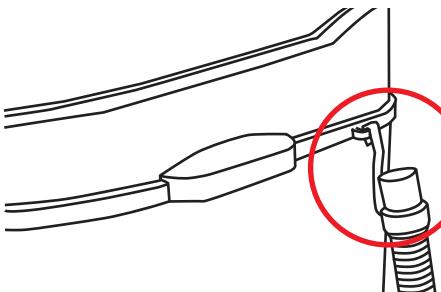

- ② 中にカゴアダプタが入っている場合は取り出して、洗濯物を投入します。本商品は洗いのみの場合約 2kg まで。すすぎ・脱水は約 1kg までとなっております。洗濯物はなるべく平らになるように下さい。


重さの目安

- ・カッターシャツ：約 200g
 - ・Tシャツ：約 150 g
 - ・靴下：約 50 g
 - ・靴：約 1000 g
- ※靴は一足づつ洗って下さい。

以下の物は洗濯できません

- ・毛布
- ・洗濯機使用が不可のもの

- ③ 付属のホースの細い方を本体上部の水取り入れ口に繋ぎ、反対側を水道に繋ぎ水を注ぎます。水をいれる際は必ず蛇口とホースの繋ぎ目をおさえて下さい。本体横の目安に合わせ、水の量を調整して下さい。※目安以上の水はあふれますので、入れないで下さい。

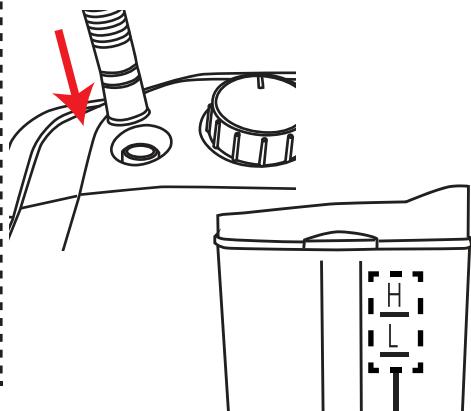

洗濯機内部

- ・洗濯を始める前に、ポケットなどに紙などが入っていないか確認して下さい。
- ・色物と色の薄い物と一緒に洗うと、色が移る場合がありますのでご注意下さい。
- ・作動中に蓋を開けると、自動停止機能が働き、動作が止まります。

洗い





- ① モードを「洗い」にする
- ② 洗濯物の量に合わせて水位目安少し下まで給水し、洗剤を入れてよく溶かします
※洗剤を入れすぎると、泡があふれ出る可能性がありますので、ご注意下さい。
- ③ 洗濯物を入れて水位目安まで給水する
※排水ホースを下に下げたままにしてると水が漏れますので必ずホールダーにかけてください。
- ④ タイマーをセットする
(目安：約 8 分 非常に汚れた洗濯の場合は 12 分)
- ⑤ 洗いスタート→終了
- ⑥ 排水ホースをフックから外し、中の水を流す

中間脱水



- ① 洗濯物を取り出し、本体の穴にカゴアダプタの突起をスライドさせて差しこみ、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。
※脱水する洗濯物は、カゴの半分～2/3程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「すすぎ」にする
- ④ タイマーをセットする (目安：6 分)
- ⑤ 排水ホースをフックから外す
- ⑥ 中間脱水終了
※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。

すすぎ

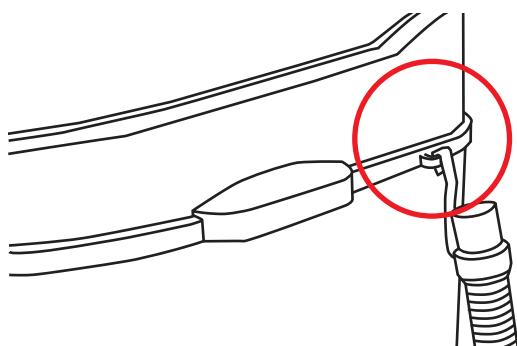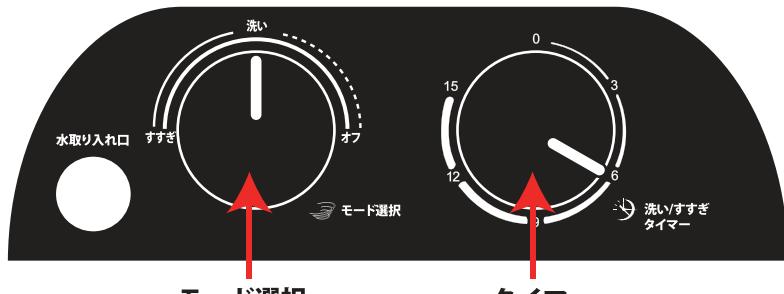

① モードを「すすぎ」にする

② 中間脱水後、カゴアダプタを外し、中の洗濯物を本体の洗濯槽に入れる

■節水しながらすすぐ場合

① 排水ホースをフックにかけたまま、洗濯物の量に合わせて給水する

② タイマーを2~3分にあわせすすぐをする

③ 排水ホースをフックから外す

④ タイマーを2~3分に合わせ脱水する

⑤ 再度ホースをフックにかけて、すすぐ→脱水を行う

■注水しながらすすぐ場合

① 排水ホースをホルダーにかける

② 注水する

③ タイマーを5分以上にあわせ、注水しながらすすぐをする（水が飛ぶ場合がありますので、必ずフタをしっかりと閉めて下さい）

④ 排水ホース完全に下ろし、水を抜く

⑤ タイマーを2~3分に合わせ脱水する

脱水

- ① 洗濯物を取り出し、本体の穴にカゴアダプタの突起をスライドさせて差し込み、反時計回りに回転させて固定します。
- ② 洗濯物を入れて、なるべく洗濯物が水平になるようにしてからおさえフタをのせます。
※脱水する洗濯物は、カゴの半分~2/3程度の量で行って下さい。
- ③ モードを「すすぎ」にする
- ④ タイマーをセットする（目安：2~3分）
- ⑤ 排水ホースをフックから外し、水を流す

※本製品の脱水は、簡易脱水となっております。脱水をおこなっても水分が残る場合は、手で絞る等してから干してください。
※脱水の際に本体がかなり振動する場合があります。振動が気になる場合は、衝撃吸収マットなどを敷いて下さい。

片付け

- ・コンセントを抜いて下さい。
- ・排水ホースを下ろし、完全に水を抜いて下さい。
- ・カゴアダプタを外し、水分をふき取って下さい。洗剤の溶け残りが中に残らないように、キレイに清掃して下さい。
- ・フタ、内部をしっかりと乾かして下さい。
- ・外側が汚れた場合は、柔らかい布で拭いて下さい。

■長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、
電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】：2020年製

【設計上の標準使用期間】：3年

※無料修理を行う保証期間や補修用性能部品の保有期間は異なります。

保証書

| | | |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 型番 SR-W020-RD | | |
| ★ お客様 | お名前 | |
| | ご住所 | 〒 電話番号 |
| ★ 販売店 | 販売店名・住所・電話番号 | |
| 保証期間 1年 ★お買い上げ年月日 年 月 日 | | |

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または
サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

 0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）
<https://www.sunruck.com/>