


Sun Ruck

取扱説明書

ラジエントヒーター  
SR-YTC-04W

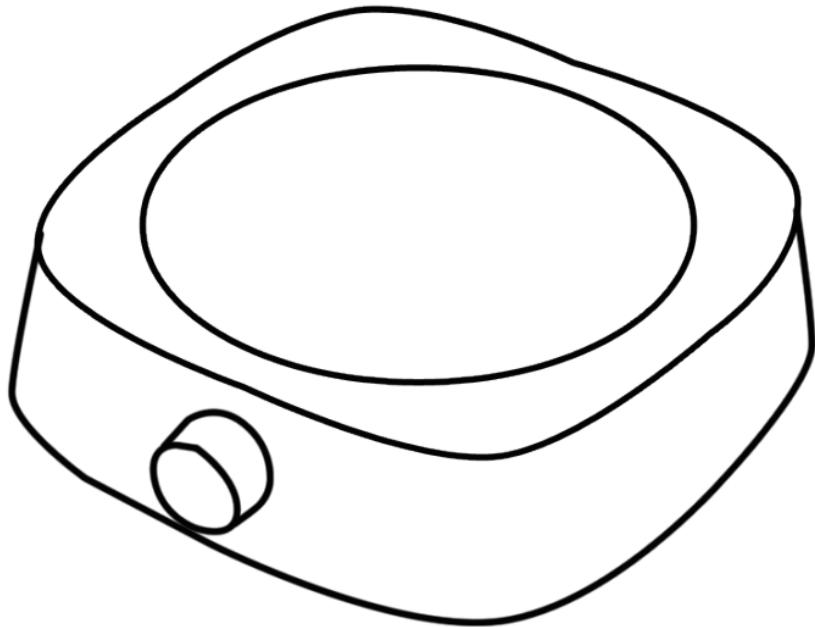

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。

本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分に理解された上で事故が起らぬように記載内容に従って正しくご使用願います。

また、一度お読みになった後も必要時にいつでも確認できるようにすぐに取り出せる場所へ大切に保管してください。

製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承願います。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の方への危害と財産を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。

お使いになる前によくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。



## 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が想定される内容です。



## 注意

取り扱いを誤った場合、障害を負う、または物的損害が発生することが想定される内容です。



## 警告

### ● 電源プラグのほこりは定期的に取る

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

### ● 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。

### ● 電源は交流 100V、定格 15A 以上のコンセントを単独で使う

発火・火災の原因になります。

### ● お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

### ● 使用後は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く

感電・けが・火災の原因になります。

ただし、使用後 1 分は冷却ファンが動作しているため、電源プラグを抜かないでください。

### ● めれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。

### ● 電源コードをたばねて通電しない

過熱してやけどや火災の原因になります。

電源コードは、必ずのばして使用してください。

### ● 電源コードを傷つけない

### ● 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない

傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、

挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

### ● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない

ショートによる火災・感電の原因になります。

電源コードが破損したときは、サポートセンターへお問い合わせください。

### ● 乳幼児にプラグをなめさせない

けがや感電の原因になります。

# ⚠ 警告

- 排気口やすき間に、ピンや針金などの異物を入れない

- 排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因になります。

- 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店またはサポートセンターへお問い合わせください。

- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因になります。

- トッププレートに強い衝撃を与えない

上に乗ったり、ものを落としたりしないでください。

ひびが入ったり、割れたりすると、感電・火災・けがの原因になります。

- 異常の際は、直ちに使用を中止し、電源を切って、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・発火・感電のおそれがあります。

- 本体に水をかけない

漏電やショートを起こし、火災・感電の原因になります。

## 汁物・水・カレーなど液体を温めるとときは 炒め物・焼き物をするときは

- 出力を弱めにして、時々かき混ぜる

突然沸騰して飛び散り、やけどやけがの原因になります。

## 揚げ物をするときは

- 必ず常温（室温）の油を使用する

他の器具（ガスコンロなど）であらかじめ加熱した油を使用しないでください。

油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。

- 底に凹凸やそりのないなべを使う

- なべはヒーターの中央に載せる

油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。

- 少量の油では調理しない

油の温度が上がりすぎて火災の原因になります。

- 揚げ物調理中はそばを離れない

油の温度が上がりすぎないように注意してください。火災の原因になります。

- 調理中はそばを離れない

● 予熱の火力は弱めにし、加熱しすぎない  
少量の油で調理するため、発火に注意してください。

## トッププレートに、なべ以外のものを載せない

- カセットコンロ、ボンベ、缶詰、

湯たんぽ、電池など

誤って加熱すると、爆発するおそれがあります。

- レトルトパック、アルミ箔のなべ、内側にアルミ箔を貼った紙パック、アルミ箔など

破裂によるけが、過熱による発火・やけどの原因になります。

- 金属製スプーン、なべのふたなど

過熱による発火・やけどの原因になります。

- トッププレートの上や近くに燃えやすいものを置かない

火災・やけどの原因になります。

# ⚠ 注意

## ● 使用可能な鍋サイズについて

揚げ物調理の場合：最大 16cm 鍋（鍋底直径 15cm 以下）

鍋物・温め調理場合：最大 18cm 鍋（鍋底直径 17.5cm 以下）

本体の材質は PBT ですので耐熱温度が 200 ~ 220°C です。

揚げ物調理の場合、鍋が本体の縁に近すぎるとその周りの温度が 200°C を超えてしまう恐れがありますので鍋底 15cm 以下の鍋をご使用ください。

## ● 使用中、使用後しばらくはトッププレートに触れない

高温のためやけします。

## ● 排気口や吸気口をふさいだり、排気口付近に手・顔・なべの取っ手を近づけない

本体内部が過熱してやけどや火災の原因になります。

特に、底面の吸気口の下に、紙やテーブルクロスなど吸い込まれやすいものを敷かないでください。

## ● なべを不安定なところに載せない

トッププレートのふちなどに載せると、落下などによりやけどやけがの原因になります。

## ● なべを載せたまま移動しない

なべが落下し、やけどやけがの原因になります。

## ● 空だきしたり加熱しすぎたりしない

なべの温度が上がり、やけどや発火、なべの破損の原因になります。

## ● 水のかかるところや、火気の近くで使用しない

ショート・感電の原因になります。

## ● 調理以外の用途に使用しない

異常発熱・異常動作による火災・やけどの原因になります。

## 揚げ物をするときは

### ● 油煙が多く出たら、電源スイッチを切る

加熱を続けると発火し、火災の原因になります。

### ● 飛び散る油に注意する

材料の下ごしらえなどを工夫してください。

水滴が入らないように注意してください。

# 使用上のご注意

## ■設置について

- ラジエントヒーターを上下に重ねて使用しないでください。

本製品を他のラジエントヒーターと重ねて使用すると、誤動作や故障の原因になります。

- 壁・家具などから距離を空けてください。

- 側面の排気口の周囲は空けてください。

せまい場所で使用すると、過熱・火災の原因になります。

風通しが良く、水などのからないところで使用してください。

## ■使用上の注意

- なべの外側やトッププレートに付いた水滴は拭き取ってから使用してください。

ラジエントヒーターの効率が悪くなり、過熱や故障の原因になります。

- トッププレートのふちやかどに、物をぶつけないでください。

トッププレート破損の原因になります。

- なべはトッププレートの円の中央に置いてください。

誤動作の原因になります。

- なべの材質・形状・厚さにより、火力が調整されて弱くなることがあります。

- 加熱終了後もファンの音がしますが、異常ではありません。

使用中・使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。

ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。

- 側面の排気口から熱気が出て、設置場所が熱くなることがあります。

- ヒーターの火力

ヒーターの火力の目安は下記の通りです。

火力表示	弱	中	強
火力の目安	200W相当	500W相当	1000W相当

## ■廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって

処理してください。

# 各部の名称

## ■ 正面



## ■ 背面



# 使い方

## 1. 鍋と本体の汚れを取る

ご使用される鍋の鍋底と本体のトッププレートに汚れがないかご確認ください。  
汚れがある場合は清潔な布巾などでふきとってください。

## 2. 鍋をトッププレートの中心に載せる

ご使用される鍋をトッププレートの中心に載せてください。


## 3. 電源プラグをコンセントに差し込む

ラジエントヒーターの電源プラグをコンセントに差し込んでください。

## 4. 操作ノブで火力を調整する

操作ノブを左右に回して火力を調整してください。

火力の目安につきましては下記の通りになります。

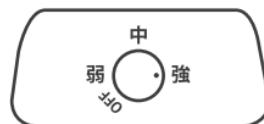

火力表示	弱	中	強
火力の目安	200W相当	500W相当	1000W相当

## 5. 調理終了後は操作ノブを「OFF」にする

調理終了後は操作ノブを回して「OFF」にしてください。

使用後は本体内部の冷却のためにファンが回ります。

ファンが止まるまで電源コードを抜かないでください。



# お手入れ

## ⚠ 注意

- お手入れは、必ず電源を切って、電源コードを抜き、本体が冷えてから行ってください。
- 水洗いはしないでください。
- シンナー・ベンジン・酸性・アルカリ性の強い洗剤・薬品、漂白剤、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。
- 金属たわしを使用しないでください。
- 使用のたびにお手入れしてください。  
汚れたまま使用すると、変形やこびり付きの原因になります。

### ■ トッププレート

#### ● よく絞ったふきんで拭く

※汚れが取れにくいときは、薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭いたあと、固く絞った布などで洗剤分を拭き取ってください。

※トッププレートの取れにくい汚れは、液体タイプのみがき粉を少量付けてこすり取ってください。

### ■ 吸気口・排気口

#### ● 裏返して掃除機でほこりを吸い取る

※ほこりが付いたままで使用すると故障・過熱の原因になります。

# 製品仕様・機能

品名	ラジエントヒーター
品番	SR-YTC-04W
定格電圧	100V (50/60Hz)
定格消費電力	1000W
サイズ (約)	幅 23×奥行 23×高さ 7.5cm
重量 (約)	1.3kg
電源コード長 (約)	0.7m
材質	PBT (ポリブチレンテレフタレート樹脂)
火力目安 (約)	弱：200W相当、中：500W相当、強：1000W相当
温度調節範囲	200°C～700°C (トッププレート温度)
温度過昇防止	トッププレート温度が750°C以上に上がると自動的に電力が下がります。
切り忘れ防止	切り忘れて何も操作を行わなかつた時は、約80分過ぎると自動的に200Wまで下がり、操作しない状態がさらに60分続くとヒーターの通電が止まります。

## サポートセンター



**0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHSからのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

**e-mail:** support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

## LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、  
メッセージ送信が可能となります。  
順番にご対応させていただきます  
ので、ご回答お時間いただく場合  
がございます。

## 保証書

型番 SR-YTC-04W

★ お客様	お名前		
	ご住所	〒	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号		
保証期間 1年		★お買い上げ年月日	年 月 日

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。