

取扱説明書

ポータブルエアコンプレッサー



はじめに

取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
正しくお使いいただくことで、より便利に、より快適に製品をご使用することができます。

当社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
製品をご使用になる前に、取扱説明書をよくお読みください。
製品の正しい使用法や注意事項などをご案内します。

■ 操作説明

- エアコンプレッサーを使用する前に、車両を安全な位置に駐車し、車両が安全に駐車されていることを確認してください。
- エアコンプレッサーを使用する際は、電源ボタンを長押しして製品の電源をオンにしてください。
- 製品の電源を入れた後、インフレーションチューブのネジ端を製品の出口に接続して締め付け、インフレーションチューブのエアノズル端をタイヤのバルブに接続して、空気がもれることなく締まっていることを確認してください。
- コンプレッサーをタイヤに接続すると、現在のタイヤ空気圧が表示されます。タイヤに空気を入れる時は、まず必要な空気圧を設定してください。+ または- を押してプリセットされた空気圧を設定します。選択切替ボタンを押して空気圧の単位（長押し）またはモードを選択します。
- 圧力値を必要な値にプリセットし、プリセット圧力値が製品に表示されている現在のタイヤ空気圧値より大きい場合、電源ボタンを押すと製品は自動的に充填を開始し、プリセット圧力値に達すると自動的に充填を停止します。
- タイヤに空気を入れ終わった後、タイヤからエアノズルを外し、製品をインフレーションチューブから外して保管しますが、一定時間操作をしないと休止状態に移行します。再度試用するときには電源ボタンを長押しすると、エアコンプレッサーが起動します。
- 付属のインフレーションチューブは、ボールやインフレーターおもちゃなどの他のアイテムを充填させるために使用されます。
- 製品の使用中に、バッテリー容量が赤色で点滅表示される場合は、製品の電力が低下しているため、充電する必要があります。充電には製品に同梱されている充電ケーブルを使用し、他の充電ケーブルを使用しないでください。
- エアコンプレッサーを長期間使用しない場合は、製品のメンテナンス効果を発揮するために、月に一度エアコンプレッサーを充電してください。製品にはリチウム電池が内蔵されており、リチウム電池を良好な状態に保つには、月に一度充電する必要があります。

設定圧力：+ または- を押すと現在の設定値が表示されます。
圧力値が設定されるまでまっすぐに、エアコンプレッサーの電源ボタンを押して空気を入れてください。それ以外の場合、設定は無効です。
エアコンプレッサーは、現在正常に設定されている圧力値を自動的に記憶します。次回使用後にリセットする必要はありません。
「選択切替」ボタンを長押しして、空気圧の単位を切り替えます。
普通車のタイヤの平均空気圧は2.0~2.8kg/cm²です。

■ 安全にご使用いただくために


- ご使用になる前にエアコンプレッサーを充電してください。
- 本製品は小型で内部構造が密なため、使用中に多くの熱が発生します。製品の内部温度は高く、インフレーションチューブや各ノズルの温度も非常に高くなり、やけどの恐れがありますので、使用中はインフレーションチューブや各ノズルに触れないでください。5分以上連続で使用した場合は、冷却のため使用を中止し、一定時間冷却してください（10~15分間冷却するとより効果的です）。十分な冷却時間を得ることで、製品の寿命を延ばすことができます。
- エアコンプレッサー使用中は離れないでください。本製品は電気工具です。危害を避けるため、無人の状態では運転させないでください。
- 怪我を避けるため、子供や身体の不自由な人に本製品を使用させないでください。
- エアコンプレッサーを使用する際は、水やほこりが製品内部に侵入し、電気部品に損傷を与えるのを防ぐため、湿度の高い環境やほこりの多い環境でのご使用はお控えください。
- 本製品を極端な環境（高温、低温、湿度、ほこり、引火性、爆発性、可燃性ガス、その他の環境）にさらさないでください。
- 本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みの製品を廃棄・リサイクルする場合は、地方自治体の指示に従ってください。

■ ご使用時の注意事項

- 空気を入れる前に、タイヤの推奨空気圧値を必ず確認してください。特に車や自転車の場合、空気を入れすぎると破裂などの危険性が高まり大変危険です。推奨空気圧値が判らない場合は、タイヤを購入した購入店やメーカーへ問い合わせを行い、必ず確認してください。
- 道路脇でエアコンプレッサーを使用する場合は、車両を安全な位置に駐車し、通行の妨げにならないようにしてください。
- 車両を道路脇に駐車する場合は、周囲へ駐車車両があることの注意喚起を行い、他の車両や歩行者へ注意を促してください。
- 使用後は適時に充電し、長期間使用しない場合は月に一度充電してください。
- インフレーションチューブを人や動物の口や目、耳に挿入しないでください。
- 分解しないでください。
- 本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
- USB充電ケーブルが破損した場合は、使用しないでください。
- 濡れた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししないでください。

■ 製品仕様


製品モデル	EA-PAC010
定格電圧	7.4V
定格出力	120W
充電時間	約 5-7h
表示単位	BAR、PSI、kg/m ² 、KPA
インフレーションチューブ長さ	約 15cm
本体素材	ABS

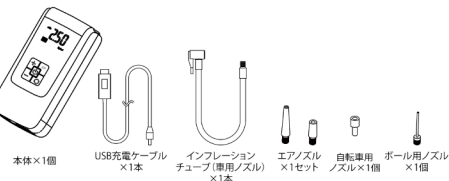

■ バッテリーについて

- 満充電時表示
 - バッテリー残量低下表示 バッテリー残量が少なくなった場合は、本製品を充電してください。
 - 製品の低バッテリー容量保護の為、製品のバッテリー容量が低下すると出力が停止し、製品の電源が切れます。
 - 本製品は付属の充電ケーブルでのみ充電できます。損傷を避けるため、充電中は本製品を使用しないでください。
 - 充電するときは、充電ケーブルの先端を USB に接続します。
 - 付属の充電ケーブル以外での充電は、絶対におやめください。付属の充電ケーブル以外での充電は、本体の損傷を招く恐れがあります。
- 本製品にUSB-ACアダプタは付属しておりません。
別途、出力:5V 1A以上のUSB-ACアダプタをご用意いただき充電してください。

■ 各部の説明

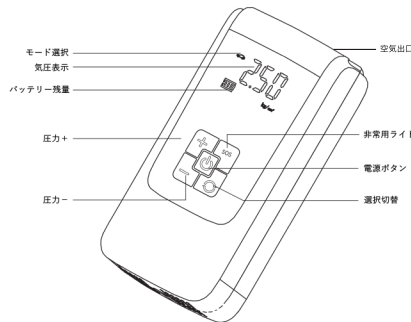

■ 製品の機能について

- 製品には非接触防止機能があり、圧力が0のときにエアコンプレッサーが長時間動作すると、エアコンプレッサーは自動的に動作を停止します。
- 製品にはスリープ機能があり、エアコンプレッサーが長時間動作しない場合、自動的にスリープモードに入ります。製品がスリープ状態の場合、電源ボタンを長押ししてシステムを起動します。

よくある質問

- デジタルエアコンプレッサーが正常に動作しません。
解決策：設定圧力を確認してください。充填機能が動作するには、プリセット圧力値が製品の現在の表示圧力よりも高い必要があります。
- 製品の温度が非常に高く、触れると熱いです。
解決策：エアコンプレッサーが動作すると、空気が圧縮されて多量の熱が発生し、製品の表面に伝わります。一定時間が経過すると製品の温度が高くなりますが、これは正常です。温度が高すぎる場合は、製品の使用を冷却のために一旦停止し、10~15分間冷却してから作業してください。5分以上連続して動作した後は、一旦停止して15分間冷却してください。
- エアコンプレッサーをタイヤに接続して電源を入れると、すぐに動作が停止し、ディスプレイに表示される値が非常に高くなります。
解決策：当該製品のインフレーションチューブがタイヤに接続されておらず、インフレーションチューブ内で圧縮空気が詰まり、空気圧が上昇し、エアコンプレッサーが設定圧力に達したことを検知して停止してしまう。タイヤバルブにナット等のリミッターが付いているか確認し、取り付ける際はタイヤバルブのリミッターを外し、エアコンプレッサーのコネクターを空気漏れ音が出るまで押し込みます。
- 空気圧が正確ではない。
解決策：エアコンプレッサーは工場出荷時に標準空気圧に校正および調整されます。実際の許容誤差は非常に小さいです。圧力値が他の道具と一定のギャップがある場合、実際の許容値は非常に小さく、車の運転には影響しません。両方の道具の圧力誤差が0.2barを超えない場合、通常の使用には影響しません。1bar=14.5psi=101kpa
- その他の問題が発生した場合は、サポートセンターにご連絡ください。

保証書

型番 EA-PAC010	
★お客様	お名前
	〒
	ご住所
	電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号
保証期間 1年 ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。
a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷が生じた場合。
c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷が生じた場合。
d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷が生じた場合。
e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。
本保証書は日本国内においてのみ有効です。
海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

サポートセンター
0800-919-3690 (通話料無料)
携帯電話、PHSからのお問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)
e-mail: support@sunruck.com
受付時間: 10:00~12:15, 13:15~17:00 月~金 (祝祭日・通勤・年末年始休業)
https://www.sunruck.com/

LINEからお問い合わせ
QRコードから友達追加後、メッセージ送信が可能です。順番に対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。