


上手にお使いいただくために

布傷みや布がらみを少なくするには

薄物、傷み・からみやすいものは
ネットに入れる

また、ひものついて
いるブラジャーなども
ネットに入れます。

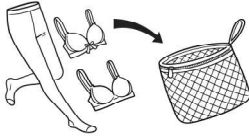

布傷みや引っ掛かりを防ぎます。

ファスナー・ボタンなどは、閉じて
裏返す

エプロンなど、ひもの付
いているものは結びます。
またワイシャツなどは、そ
でのボタンを身ごろのボ
タン穴に止めます。



布傷みや引っ掛かりを防ぎます。


しわを少なくするには

洗濯物は少なめで乾燥させる

乾燥容量 (3.0kg) の
半分ぐらいにする
と、シワが少なくな
ります。



1枚ずつよく広げてから入れる

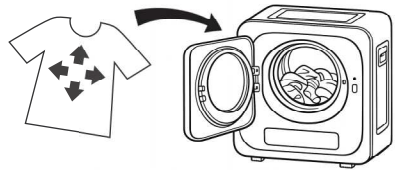

乾燥が終わったら早めに取り出す

乾燥が終了したらできるだけ早めに衣類を取り出します。



衣類の毛玉や静電気を少なくするには

毛玉の気になるものは裏返しにする



ソフト仕上剤などを使う

洗濯時に市販のソフト仕上剤をご使用ください。

本体の揺れが気になるときは

洗濯物の量を減らす

洗濯物の量や種類によっては、揺れが多少大きくなる場合がございます。
気になるときは、洗濯物を少なめにしてご使用ください。