


Sun Ruck

家庭用

国内専用

挟めるスチームアイロン Cruria SR-HT2002

取扱説明書・保証書
ご使用前に必ずお読みください。

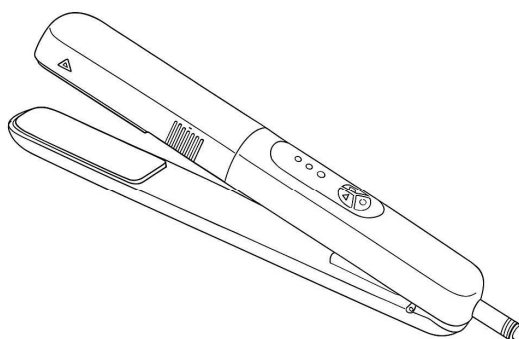

もくじ

1. 安全上のご注意	1
2. 知っておいていただきたいこと . . .	5
3. 電源コードの取り扱いについて . . .	5
4. 各部のなまえ	6
5. 使い方	7
6. お手入れと保管のしかた	9
7. 仕様	9
8. 故障かな?と思ったら	10
保証書	裏表紙

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
正しくご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
なお、お読みになられた後も、保証書とともにお使いになる方がいつでも見られるように大切に保管してください。
製品改良のため、予告なしにデザイン・仕様を一部変更する場合があります。予めご了承ください。
この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

「死亡や重症などを負う可能性が
想定される」内容です。




注意

「人がけがを負う可能性、または障害や
物的損傷が想定される」内容です。

絵表示例と絵表示の意味



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は風呂、シャワー室での使用禁止)が描かれています。

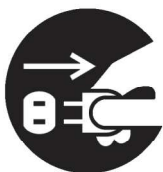

●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。
図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

- お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告

	改造はしない。修理技術者以外の人、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店または保証書記載のイー・エム・エー株式会社「サポートセンター」までご相談ください。
	使用中は、ヒータープレートやその近くの高温部分に触れない。 火傷の恐れがあります。
	電源コードは必ずゆとりを持たせて使用する。 電源コードが引っ張られたり、屈曲が繰り返されるとショートします。
	電源プラグは清潔にする。刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は拭き取る。 火災の原因となります。
	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使用する(国内専用) 他の機器と併用すると発熱による火災の原因になります。
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。
	子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
	電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、高温部に近づけたりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。
	本体に電源コードを巻きつけない。また、電源コードを束ねたまま使用しない。ヒータープレートの熱い面に接触させない。 電源コードがねじれて断線・ショート・火災・感電の原因となります。
	次のようなときは使用しない。 ● コンセントに差し込んだ電源プラグがグラグラ動く。 ● 電源コードや電源プラグが異常に熱い、または煙が出ている。 ● 電源コードに深い傷がある。 ● 電源コードや電源プラグが焦げている。 電源コードが破損した時は使用を中止し、P10 サポートセンターへお問い合わせください。

警告

	業務用として使用しない。また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 連続過負荷による故障の恐れがあります。
	水につけない。また、ぬれた手で使用しない。 ショート・感電の原因となります。
	浴室などの水のかかる場所や湿気の多い所で使用しない。 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショートの恐れがあります。
	電源を入れたまま放置しない。 使用時以外は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 けがややけど・絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となります。
	製品が完全に冷めるまで保管しないでください。 火災の原因となります。

注意

	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火することがあります。
	スチームや水が本体からもれている場合は、ただちに使用を中止し販売店に相談する。 やけどの原因となります。
	電源コードがよじれたままでは使用しない。 ショートして火花が出ることがあります。
	衣類や布製品以外に使用しない。 やけどや火災、故障の原因となります。
	通電したまま放置しない。 火災の原因となります。
	落としたり、ぶつけたりしない。 感電・発火の原因となります。
	プレス板部分が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないよう、特に注意する。 火災の原因となります。

! 注意

	着用したまま衣類に使用しない。 やけどの原因となります。
	コンロやストーブの近くで使用しない。 加熱して発火の原因となります。
	布などで本体をくるまない。 部分過熱して発火することがあります。
	タンクにお湯や洗剤を入れない。 タンクを傷めたり、故障の原因となります。
	本体を前後にはげしく動かさない。 蒸気の飛散による潜在的な危険に注意する。 湯玉が出て、やけどの原因となります。
	蒸気ボタンを押す時や使用中は、プレート顔を顔や体、人に向けない。 危険です。やけどの原因となります。
	使用中や使用後しばらくは高温部(プレス板)やスチームに触れない。 やけどの原因となります。
	浴室や湿気の多い所に保管しない。 絶縁劣化により感電することがあります。
	給水・排水時は電源プラグをコンセントから抜く。 感電することがあります。
	製品を掃除するとき、または使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く。 感電することがあります。
	使用後は水タンクを空にして保管する。 水タンクは自然乾燥させてください。カビの原因となります。 スチームは高温の水蒸気が出ます。 回転式アイロンヘッドのスチーム吹き出し口を手やひざ体につけないで下さい。 また、着用したままの衣類に使用しないで下さい。やけどの原因となります。

【アイロンの温度設定と絵表示の見方】

アイロンをあてる布地に日本工業規格「JIS」で定められた絵表示があるときは、絵表示に従って、アイロンの温度調節を行ってください。絵表示がないときは、繊維名に従って、アイロンの温度調節を行ってください。

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

※布地の上でアイロンを止めたり、極端にゆっくり動かすと、布地に合った温度でも布地を傷めることがあります。

アイロンの絵表示				
温度設定		低温	中温	高温
記号の意味	アイロン仕上げ禁止	底面温度110℃を限度としてアイロン仕上げができる	底面温度150℃を限度としてアイロン仕上げができる	底面温度200℃を限度としてアイロン仕上げができる

※洗濯表示の改定や洗濯表示全般についても変更されています。詳しくは消費者庁ホームページなどをご覧ください。

知っておいていただきたいこと

●タンクの中には、水道水以外は入れないでください。

お湯やミネラルウォーター、イオン水、アロマオイルなどの水道水以外のものをタンクに入れると、故障の原因となります。

●通電ランプが点滅から点灯に変わってから使用を開始してください。

※スイッチを入れる前や通電ランプの点滅時は、スチームボタンを押さないでください。

湯玉が出て、やけどの恐れがあります。

使用中、温度を保つため通電ランプが点滅することがありますが、続けて使用していただけます。

●衣類をよくすすぎ、乾かしてからプレスしてください。

洗濯した衣類に汚れや洗剤が残っている場合、プレスすると、変色することがあります。

●使用後、タンク内に残った水は、必ず捨ててください。

残った水をそのままにしておくと、故障やカビの原因となります。

●アイロンやスチームをあてる際は目立たない部分で試してから行ってください。

裾や布地の裏などでためしてください。

●シルク、皮革製品、人工皮革製品には使用しないでください。

●綿素材はシワが伸びにくい場合があります。

必ず衣類のアイロン表示をご確認の上ご使用下さい。

⚠ 電源コードの取り扱いについて

下記について、必ずお守りください。

断線し、ショート・発火・けがの原因となります。

●コンセントから電源プラグ抜き差しするときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持つ。



●常に電源コードはゆとりをもった状態で使用する。

●屈曲を起こさない・引っ張られた状態で使用しない。


●電源コードによじれをおこさない。

●本体に電源コードを巻きつけ、収納しない。

※電源コードが異常に熱を持っているときは使用しない。

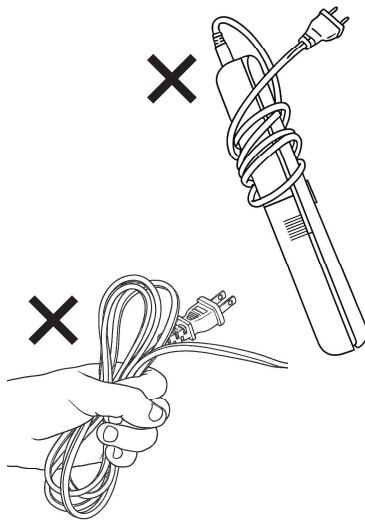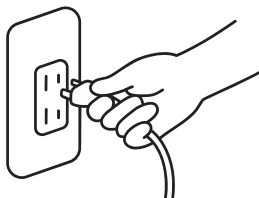


各部のなまえ

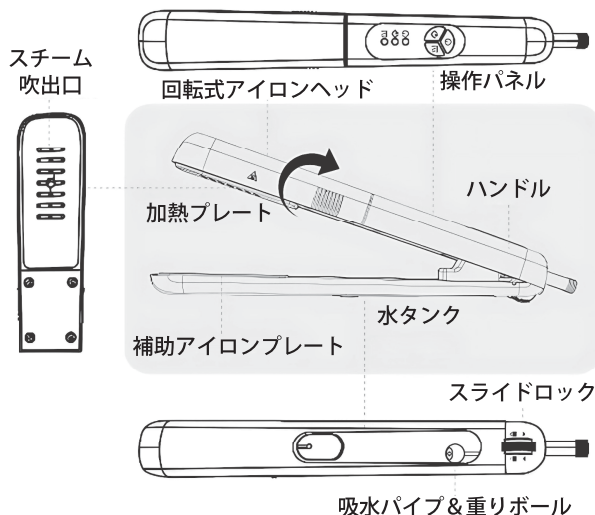


スライドロックについて

- 上下のプレートを閉じてロックできるので、コンパクトに収納でき、持ち運びにも便利です。
- 本体を閉じて、ロックを切り換えます。

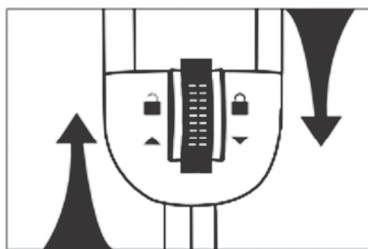

セット内容

- ① 本体
- ② アイロンミトン
- ③ 計量カップ

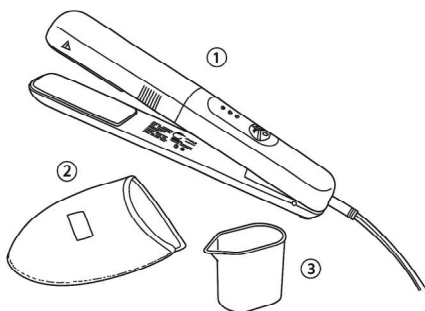


⚠ 注意


ぶつかけたり、落としたりすると、加熱プレートのコーティングが傷付いたり割れたりする恐れがあります。

高温！やけどに注意

- 使用中や使用直後、 部分は大変熱くなります。直接触れないようにご注意ください。



- スチーム使用時は、スチーム吹出口から高温の水蒸気が出ます。ご注意ください。

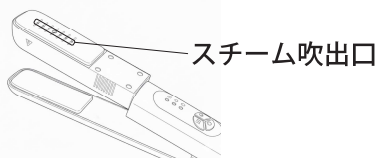

使い方


スチーム使用の場合

※スチームを使用しない場合は水は不要です。


1 水タンクに水を入れます。

※ご使用ごとに水を入れ替えてください。


①水タンクのキャップを外します。

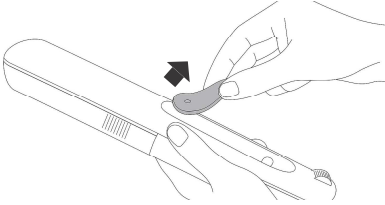

②水タンクに水を注ぎ入れてください。

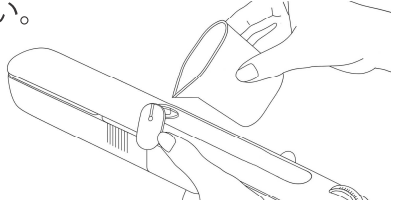

③水タンクにキャップをしっかりと取り付けてください。

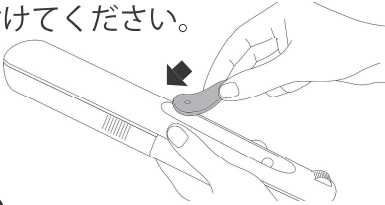

④水タンクの外側に水滴が付着した場合は、やわらかい布などで拭き取ってください。

●水タンクのキャップについて

【ご注意】

水タンクのキャップは紛失防止用に本体と栓でつながっていますが、強く引っ張ったり、経年劣化により栓が切れる場合があります。万一栓が切れた場合でもご使用いただけます。

2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れます。

①電源プラグをコンセントに根元までしっかり差し込みます。

②【電源ボタン】を押して電源を入れます。

③【温度ランプ】が赤色に点灯し、【電源 / 予熱ランプ】が赤色に点滅します。

温度ランプ ———— ⊖


スチームランプ ———— ⊖

電源 / 予熱ランプ ———— ⊖

温度ボタン ————

スチームボタン ————

電源ボタン ————

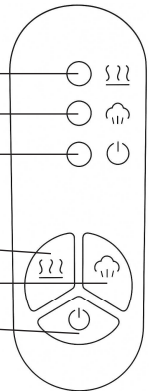


※温度を調整するには、【温度ボタン】を押し、高温⇒中温⇒低温の順番で設定を切り替えます。
この間、予熱は継続され、【電源 / 予熱ランプ】が点滅したままになります。

温度ランプ	温度 (約)
赤 (高温)	160℃±5
黄 (中温)	140℃±5
青 (低温)	110℃±5

3 使用方法を選択してください。


ドライアイロンとして使用する場合

- ①【電源 / 予熱ランプ】が赤色から緑色に点灯したら、予熱が完了したことを示します。
- ②スライドロックを解除して本体を広げ、2枚のプレートの間に衣類を入れます。圧力をかけながら、ゆっくりとアイロンをかけてください。
または、加熱プレートを衣類に軽く押し当てて滑らせるように動かすことで、ハンディプレスとしてもご使用いただけます。

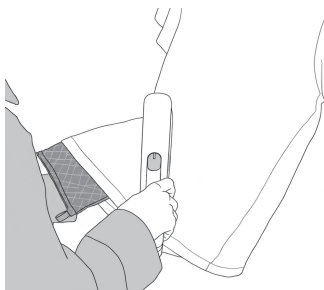

スチームアイロンとして使用する場合

- ①回転式アイロンヘッドを 180° 回転させてプレートを衣類に向けます。
- ②スチーム機能は高温設定時のみ切り替えが可能です。
【温度ランプ】を赤色に点灯させ、高温に設定してください。
- ③【電源 / 予熱ランプ】が赤色から緑色に点灯したら、予熱が完了したことを示します。
- ④スチームボタンを押すとスチームが噴射されます。
衣類にゆっくりとスチームをかけてシワを伸ばしてください。

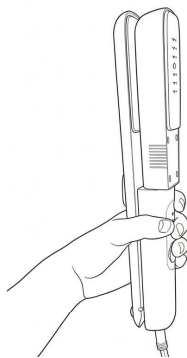

【ご注意事項】

スチームは高温の水蒸気が出ます。
回転式アイロンヘッドのスチーム吹き出し口を手やひざ体に向けないでください。
または、回転式アイロンヘッドのスチームを手やひざ体につけないで下さい。
着用したままの衣類に使用しないで下さい。やけどの原因となります。

モードの切り替え方法

●スチームアイロンからドライアイロンへ

- ①スチームボタンを押して、スチーム機能をオフにします。
- ②温度ボタンを押して、3つの温度設定から希望の温度に切り替えてください。

●ドライアイロンからスチームアイロンへ

- ①温度ボタンを押して、【高温設定】に切り替えます。
- ②予熱が完了したら、スチームボタンを押してスチームアイロンを開始します。
※事前に給水タンクに水が入っていることを必ず確認してください。

4 使用後は電源を切り、電源プラグを抜いてください。

【電源ボタン】を3秒間長押しして電源を切り、電源コードをコンセントから抜いてください。
本体が完全に冷めてから、保管してください。

お手入れと保管のしかた

- 必ず電源を切ってから電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてから行ってください。

お手入れ

- やわらかい布で拭いてください。
- 落ちにくい汚れは、薄めた中性洗剤が水を含ませた布で拭き取ったあと、乾拭きをしてください。

注意

- 本体に直接水をかけて洗わないでください。
故障や感電事故の原因となります。
- タワシ、磨き粉、シンナー、ベンジンなどで磨かないでください。
変色や変質、故障の原因となります。

保 管

- 水タンク内に残った水は必ず捨ててから、保管してください。
- 本体が完全に冷めてから、直射日光を避け、湿気の少ない場所に収納してください。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。

仕様

サイズ（約）	W330×D47×H56mm
重量（約）	710g（本体）
素材	ABS、PP、アルミニウム
定格電圧	100V 50Hz/60Hz
定格入力	900W
アイロン面の温度（約）	110～160℃
スチーム連続稼働時間（約）	7～8分
水タンク容量（約）	60ml
コードの長さ（約）	250cm

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対 策
電源が入らない	- 電源プラグが正しく差し込まれていない - コンセントに不具合がある	- 電源プラグをしっかり差し込んでください。 - 他の電化製品を接続してコンセントが正常に動作しているかご確認ください。
電源が勝手に切れる	自動電源オフ機能が作動している(約15分間操作がない場合、自動的に電源が切れます)	異常ではありません。再度ご使用の際は、電源ボタンを押して運転を開始してください。
スチームが出ない	- 温度が十分に上がっていない - 水タンクに水が入っていない、または不足している - アイロンヘッドが下向きなど、不安定な角度になっている	- 温度設定ボタンを押し、十分に予熱を行った後にスチームボタンを押してください。 - 水タンクを満水にしてください。 - アイロンヘッドは安定した上向きでご使用ください。
蒸気が弱い・出が悪い	- 水不足 - チューブやポンプに詰まりがある	- 水を補充してください。 - 解消しない場合は、点検・修理が必要です。サポートセンターまでお問い合わせください。
蒸気が急に止まり、再加熱が始まる	使用中に温度が下がり、安全のため自動的に加熱を再開している	この動作は正常です。加熱が完了すると自動的にスチームが再開されますので、そのままお待ちください。
水漏れがする	- 水タンクのキャップがしっかり閉まっていない - 過剰に水を入れている	- 水タンクのキャップをしっかりと閉めてください。 - 水は水タンクの容量(約60ml)が上限です。入れすぎないようにご注意ください。
アイロンヘッドがまわる	アイロンヘッドの角度は回転する仕様です	- やさしくゆっくり押しあて、軽く滑らせてご使用ください。 - 製品不良ではありません。

輸入販売元 イー・エム・エー株式会社
宮城県柴田郡大河原町新東 156 番地

サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）
<https://www.sunruck.com/>

LINE からお問い合わせ



QR コードから友達追加後、メッセージ送信が可能となります。順番にご対応させていただきますので、ご回答お時間いただく場合がございます。

保証書

保証期間	1 年	★ お買い上げ年月日	年	月	日	より
★お客様	お名前					
	ご住所					
		TEL	(	)		
★販売店	店名・住所					
						印

保証規定

- 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に万一故障した場合には無償修理させていただきます。
 - 修理の際の送料、および諸掛はおお客様のご負担になります。
 - 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
 - 本保証書のご提示がない場合。
 - 本保証書にお客様名、お買い上げの年月日、販売店名の記載のない場合。あるいは文面を書き換えられた場合、その他事実と異なる記載がされていた場合。
 - 取扱上の誤り及び操作上の誤りによる故障および損傷。
 - 表記の販売店、または弊社以外による修理、改造による故障および損傷。
 - 接続している他の危機に起因した故障および損傷。
 - 火災、地震、落雷、水害などの天変地異、公害、異常電圧、指定以外の使用電源による故障および損傷。
 - お買い上げ後の落下や、移送時の落下などによる故障および損傷。
 - ご使用後の傷、変色、汚れ及び保管上の不備による故障。
 - 水タンクキャップ等の消耗部品の場合。
 - ご使用者が純正部品以外の部品を使用し、これが原因となって生じた事故等。
 - 一般家庭以外（例えば業務用など）で使用された場合の故障または損傷。
 - 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合があります。
 - 本書に基づく無償修理（製品交換を含みます）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
 - 本製品のご使用や、本製品の故障に起因する付随的損害については、弊社では一切の責任を負いかねます。
※本製品でのご使用により生じたその他の機器損害に対し、弊社は一切の責任を負いかねます。
※本製品でのご使用、または使用不能から生じる付随的な損害に対し、弊社では一切の責任を負いかねます。
 - 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan
 - 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

修理について

保証期間中の修理、保証期間外の有償修理のいずれの場合も製品をお送りいただき、お預かりしての修理となります。
※出張修理はいたしておりません。

■梱包について

製品を修理・点検のためにお送りいただく際は、輸送中の破損を防ぐため、厳重な梱包をお願いいたします。
誠に恐れ入りますが、お客様ご自身で輸送に耐えうる頑丈な箱をご用意ください。
内部梱包材は、新聞紙を丸めたものやエアキャップなどをご使用いただき、輸送中の衝撃を吸収できるように、できる限り厚めに梱包してくださいようお願い申し上げます。
※輸送時に梱包が原因で製品が破損した場合、有償でのご対応となりますのでご注意ください。

■送料について

センドバック方式（送料相互負担）を採用させていただいておりますので、恐れ入りますが発送時の送料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。