

# Sun Ruck

## 靴乾燥機 ドラフトファン付き SR-PM10

### 取扱説明書



雨の日の靴のお供に、靴乾燥機 ドラフト SR-PM10 はいかがでしょうか。

ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。

本製品は家庭用のくつ乾燥機です。

業務用やくつの乾燥目的以外にはご使用にならないでください。

## ⚠ ご使用上の注意

- ・本製品を使用する前に、靴をしっかり脱水して使用してください。
- ・本製品は生活防水仕様です。
- ・浴室などの水気のある場所で使用したり、放置したりしないでください。
- ・濡れた手で本製品を使用しないでください。
- ・水が本製品の装置内に入らないようにしてください。
- ・靴が十分に洗浄されていることを確認してください。
- ・靴の中に洗浄剤が残っていると、乾燥の温度によって洗浄剤が化学反応を起こし、靴の生地表面が黄ばむ場合があります。
- ・靴を乾燥させるときは、靴のかかとと乾燥機の間に少し距離をおいてください。そうしないと、本製品が空気対流を形成できず、かかとが乾きにくくなります。
- ・落下や衝突で破損した場合は、使用しないでください。
- ・お客様ご自身で分解や修理はしないでください。
- ・電源プラグをソケットに接続し、接触不良や緩みがないことを確認してください。電気の安全性を観察し、注意を払ってからご使用下さい。誤動作を避けるために、電気の電圧（製品ラベルを参照して下さい）に注意してください。
- ・危険ですので、濡れた手で電源やコードを触らないでください。  
使い終わったら、必ず電源を切り、電源プラグを抜いてください。  
掃除やメンテナンスの前には必ず電源プラグを抜き電源を切ってから行ってください。
- ・小さなお子様やご高齢のご家族の手の届かないところに保管し、絶対に使用させないでください。
- ・燃えやすいもの（アルコール、ガソリン、除光液、スプレーなど）の近くでは絶対に使用しないでください。
- ・電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい時は使用せず、メーカーサポートまでご連絡ください。

## ● 製品の特徴

- ・靴を乾燥させる時間を短縮します。
- ・一定した暖かい空気で乾燥させるので靴に優しく、傷める心配もありません。
- ・6段階タイマー（1～12時間）設定。タイマー終了後は自動停止するので安心です。
- ・静音設計で夜でも音を気にせず使えます。

## 仕様

製品名	靴乾燥機 ドラフト	タイマー	1/2/3/6/9/12 時間
サイズ（約）	幅 7.2×奥行 20.2×高さ 8.3cm	温度範囲	40～55°C(環境温度が 25°Cの場合)
重量（約）	500g	電源コードの長さ	0.8m
定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz	適用靴サイズ	22.5cm 以上
定格消費電力	40W	材質	PC+ABS

## ●操作方法について

### 1. 電源を入れる

電源プラグを差し込みます。コントローラーのボタンを押して電源を入れます。

### 2. タイマー設定

タイマーは「1」・「2」・「3」・「6」・「9」・「12」時間の6段階で設定できます。

コントローラーのボタンを押すことでタイマーの設定を切り替えられます。

タイマーを設定すると該当する表示灯に青いランプが点灯します。

いずれかの表示灯が点灯したら乾燥開始になります。



### 3. 電源オフ

タイマーが終わると自動的に電源がオフになります。


乾燥中に電源をオフにしたい場合はコントローラーのボタンを長押しすることで電源をオフにすることができます。※表示灯の青いランプが消えます

## ●製品の仕組み

本製品の表面には温風の吹き出し口がございます。

つま先、かかと、靴底部分から温風が放出されます。


温風は靴全体を均等に温めて乾燥させてるので靴を傷つけません。

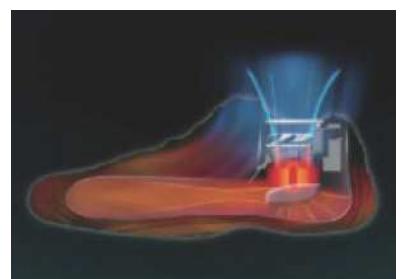

本製品は靴の形状に合わせた靴型設計で、靴の形を崩さず乾燥させることができます。

上部の温風吹き出し口はマグネット式のフタで取り外し可能です。

中に防塵フィルターが入っております。定期的に埃等を落としてください。

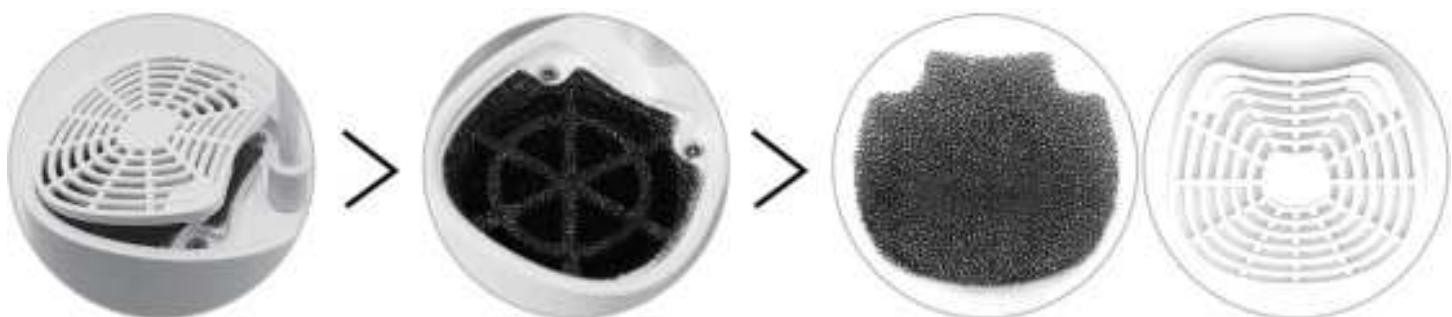

## 保証書

型番 SR-PM10		
★お客様	お名前	
	ご住所	〒 電話番号
★販売店	販売店名・住所・電話番号	
保証期間 6ヶ月 ★お買い上げ年月日 年 月 日		

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認下さい。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- a. 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- b. お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- c. 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- d. 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- e. その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。

### サポートセンター

 **0800-919-3690** (通話料無料)

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390** (通話料有料)

e-mail: [support@sunruck.com](mailto:support@sunruck.com)

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

### LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、  
メッセージ送信が可能となります。  
順番にご対応させていただきます  
ので、ご回答お時間いただく場合  
がございます。