


# 取扱説明書

# Sun Ruck

## 哺乳瓶除菌機

### SR-WT028-W2

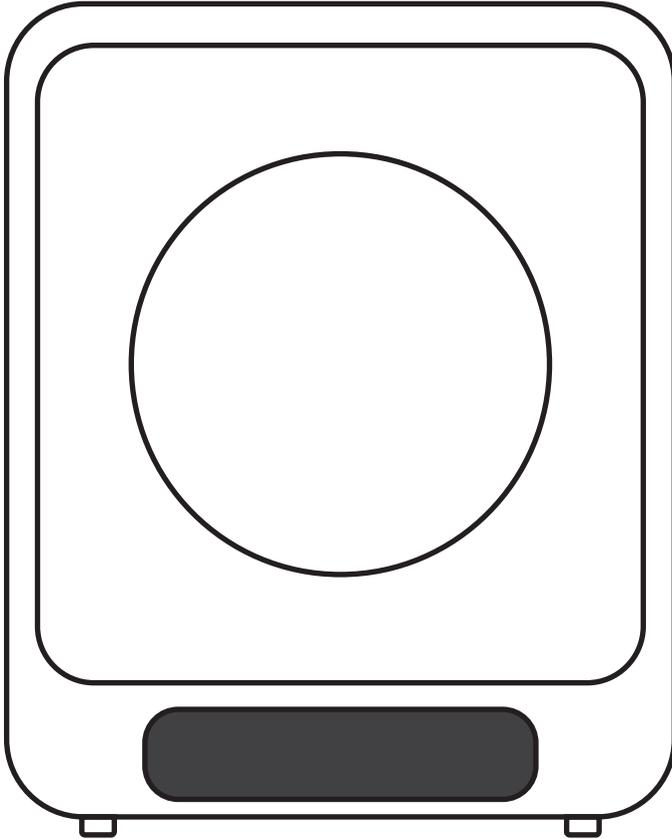

この度はお買い上げ頂きありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使用上の注意事項及び警告事項について詳しく記載しています。本製品をご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、内容を十分にご理解された上で事故が起これないように記載内容に従って正しくご使用願います。

本製品の用途は食器類の除菌、哺乳びんの除菌となります。それ以外の用途では使用しないでください。

この製品は一般家庭用です。業務用等にご使用にならないでください。

## 保管について

保管時は、除菌直後の状態を維持するものではありません。除菌後はなるべく早めにご使用ください。赤ちゃんのいる一般のご家庭の環境で、半日くらいを目安にご使用ください。半日経過したものは、あらためて除菌をしておしてください。

## ●安全上のご注意

※必ずお守りください

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。表示の意味は下記のようになっています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、 <sup>*</sup> 物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害=家屋・家財および家畜やペットにかかわる損害を示します。

### ■指示マーク

(例)  感電注意	 は、 注意を示します。 (危険、警告を含む)	(例)  分解禁止	 は、 禁止を示します。 (してはいけない事)	(例)  プラグを抜く	 は、 強制を示します。 (必ずする事)
---	--	--	--	--	---



### 据 付

 水場での 使用禁止	水のかかりやすい場所や、湿気が多い場所に置かないでください。 漏電による火災や感電の原因となります。 (例) バランダ、庭（風雨にさらされる）、浴室（湿気が多い）等々
--	---

### 電源プラグ・コード

 プラグを 抜く	長時間使用しない時は、必ず、電源プラグを抜いてください。 絶縁劣化による、感電や漏電の原因となります。
--	--



# 警告

## 電源プラグ・コード



### 禁止

次のことはしないでください。  
火災、感電、ケガの原因となります。

- 傷んだ電源コード、電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない  
電源コードが破損したときは、使用を中止し、保証書に記載のサポートセンターへお問い合わせください。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししない
- 電源コードを傷付けない  
・破損させない ・加工しない
- 引っ張ったり、無理に曲げたりしない  
・ねじったり、束ねたりしない  
・重いものを載せたり挟み込んだりしない  
・金属のものに引っ掛けない  
・熱器具に近づけない
- 延長コードの使用  
・テーブルタップなどによるタコ足配線をしない



### 指示

次のことを守ってください。  
火災、感電、ケガの原因となります。

- 交流100V、定格15A以上のコンセントを単独で使用する
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- 電源プラグを抜く時は、電源プラグを持って抜く
- お手入れの時は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグの刃と刃の取付面に付いたホコリは、定期的に乾いた布でよく拭き取る



## もしものときは



### プラグを抜く

異常・故障時は、すぐに使用を中止して、電源プラグを抜いてください。

絶縁劣化による、感電や漏電の原因となります。

### 《異常・故障例》

- ・電源プラグ、電源コードが異常に熱い
- ・電源を入れても運転しないことがある
- ・運転中に異常な音ができる
- ・焦げ臭い



# 警告

## 使う時



禁止

子供など取り扱いに不慣れな人で使用させないでください。また、乾燥機をのぞかせないでください。



接触禁止

乾燥機が完全に止まるまで、中に手を入れないでください。ケガの原因となります。



分解禁止

分解・修理・改造はしないでください。ケガの火災、感電、ケガの原因となります。※修理は、お買い上げの販売店または、メーカーサポートにご相談ください。



火気禁止

火気を近づけないでください。火災の原因となります。蚊取り線香、タバコ、ローソクなど



水濡れ禁止

お手入れをする時などは、水や洗剤をかけないでください。火災、感電、ショート・破損の原因となります。



禁止

改造はしない。また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない。火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社サポート窓口にご相談ください。  
交流100V以外では使用しない。火災・感電の原因になります。



禁止

作動終了直後の哺乳瓶に触ったり、口を近づけたりしない  
やけどのおそれがありますので、作動終了直後に素手で哺乳瓶を取り出したり作動終了直後の哺乳びんには顔などを近づけることは決してせず、哺乳びんの熱が取れた事を確認してから哺乳びんをご使用ください。



禁止

UVライトの光を長時間直視することや、肌に直接照射することはしないでください。



禁止

使用中、使用直後は温風吹出口が熱いので触らない。  
やけどの恐れがあります。  
温風吹出口をふさがない。  
故障・変形・乾燥効率低下の原因になります。



禁止

金属製品は入れないでください。哺乳びんの消毒乾燥と同時に、付属部品または哺乳びんと合わせて使用した器具を消毒乾燥させる場合、哺乳びんクリーニングブラシなど金属部分のあるものは入れないでください。金属を入れると、過度に熱を持ったり、火花が発生したりして、火災や故障の危険があるため、絶対に入れなくてください。

吸気口・排気口をふさがない。  
故障・変形・乾燥効率低下の原因になります。




## その他の注意事項

- 本製品は、お子様等の支援が必要な方による使用を目的としていません。お子様の手の届かないところで使用、および保管してください。
- 安全のため、お子様が本製品で遊ばないよう目を離さないでください。思わぬケガの原因となります。
- お使いになるコンセントの場所の電圧、周波数を必ずご確認の上、ご使用ください。電圧や周波数が違う場所で使用されますと故障の原因となります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、乾燥機内に手を入れたりしないでください。感電の原因となります。
- 電源コードを傷つけたり破損したり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。感電、ショート、発火、故障の原因になります。
- 使用後は扉を閉め、電源プラグを抜き、電源コードは無理に曲げたり束ねたりせず、自然な状態で保管してください。
- 本製品を直射日光下・火の近く・暖房器具の近く・熱い場所に置かないでください。
- 本製品を決して電気線の上には置かないでください。火災の原因となります。
- 乾燥中は扉を開けたり、手を入れたりしないでください。ケガの原因となります。
- 乾燥中に扉を開けると安全装置が作動し、乾燥を停止します。
- 使用中は持ち運ばないでください。破損の原因となります。
- 本製品の上に熱い物をのせないでください。破損の原因となります。
- 本体を布やカバーで覆わないでください。火災の原因となります。
- 本体の突起物にご注意ください。ケガの原因となります。
- 本製品は平らな濡れていない場所で、壁や家具から10～15cm以上離して設置・使用してください。蒸気や熱で傷み・変色・変形の恐れがあります。
- 本体より異臭、異音、発煙等が発生した場合には直ちに使用を中止してメーカーサポートまでご連絡ください。
- 使用後は柔らかい布で乾燥機を拭いてください。
- 研磨剤、磨き粉、化学洗剤、アルコール洗剤のクリーナーは使用しないでください。
- 本製品を高温環境や直射日光が当たる場所で使用および保管しないでください。
- 本製品を保管する際には、乾いた湿気のない場所に保管してください。
- 使用後は、必ず本製品が完全に冷えた状態で、きれいに拭いて乾かしてから、持ち運びまたは保管してください。
- 本製品をご使用前に、食器や哺乳びんは洗浄してください。

## 本製品の機能

- 本製品に収まる小サイズの食器や哺乳びんを除菌、保管する事ができ、保温することができます。
- 食器は拭かずに直接収納できます。
- 高度なマイクロコンピューターで精密な制御を行い、省電力を可能にします。
- 耐熱温度80℃以上、煮沸可能なものにお使いいただけます。


## 操作方法

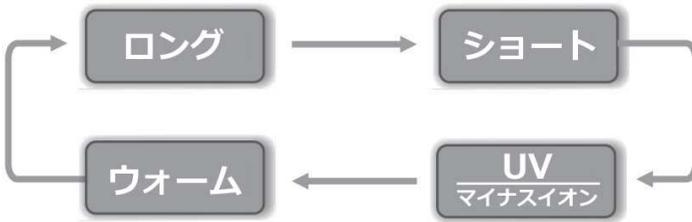

1. 電源/選択ボタンを短く押して電源をオンにします。
2. 電源/選択ボタンを再度短く押してモードの変更を行います。  
(ロング→ショート→UV/マイナスイオン→ウォームの順で切り替わります)
3. タイマーボタンを押して乾燥時間を設定します。
4. モードと乾燥時間を設定後、何も操作をしないと乾燥が始まります。
5. 電源/選択ボタンを5秒間長押しすることで電源がオフになります。
6. 作動中に扉を開けると、本体に「OPEN」と表示され全ての作動が停止します。扉を閉めると、再び作動が再開します。

モード	乾燥時間	モードの説明
ロング	130～180分	125～175分間、約70℃±10℃の熱風乾燥を行い、5分間の空気の循環を行います。UVランプとマイナスイオンで20分間の除菌作業を行います。
ショート	60～120分	55～115分間、約70℃±10℃の熱風乾燥を行い、5分間の空気の循環を行います。UVランプとマイナスイオンで20分間の除菌作業を行います。
UV/ マイナスイオン	20～60分	UVランプとマイナスイオンで20～60分間の除菌及び常温の送風乾燥を行います。
ウォーム	10～30分	10～30分間、約70℃±10℃の熱風乾燥を行います。

### 各部の名称

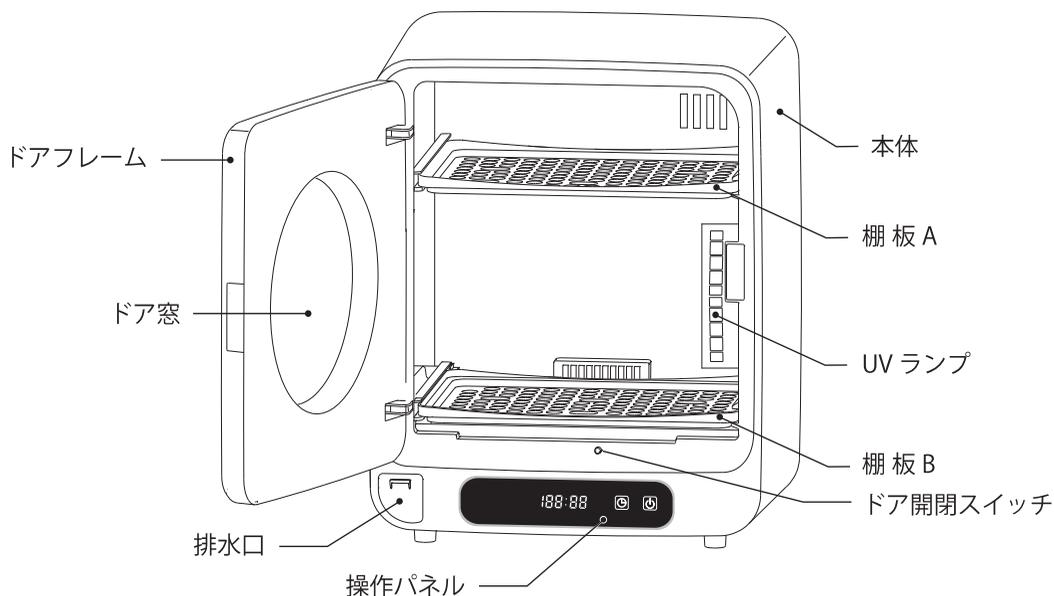

※操作パネルの操作方法はP4をご覧ください。

## 付属品の取り付け方



棚板 × 2

### ■ 哺乳瓶の收容目安

本製品で一度に乾燥できる哺乳瓶の收容数は以下の通りです。

- ・哺乳瓶セット：最大4セット
- ・哺乳瓶のびん本体のみ：最大6本

※乾燥効率を上げるため、無理に詰め込まず、パーツ同士が重ならないよう間隔をあけて設置してください。

### ■ ご使用になる哺乳瓶のサイズについて

設置できる哺乳瓶の高さは、約23cm以下です。サイズを計測し、制限内のものをご使用ください。

### ■ 乾燥バーの取り付け方

1. 棚板にある楕円形の穴6つが乾燥バーA,Bを取り付ける箇所になります。
2. 乾燥バーの下部を棚板の穴に通します。
3. 乾燥バーが縦になるように回し固定します。




乾燥バーA × 2




乾燥バーB × 4



1

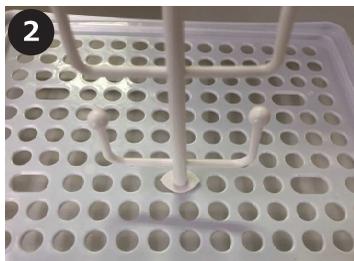

2

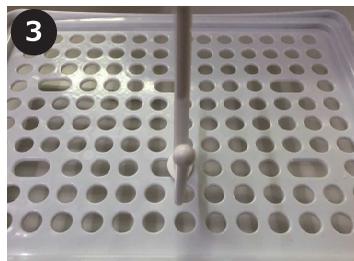

3

## 排水口について



本製品は食器や哺乳びんを除菌・乾燥する目的の製品ですが、水滴の蓄積で排水口に水が溜まりますので、排水口を開け、溜まった水を除去してください。

## お手入れ方法

電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れしてください

本体の清掃は少し湿った布巾などで拭いてください。

※本体に水を直接かけたり丸洗いしないでください。

※シンナー系、ガソリン、アルコール系、みがき粉、金属たわしを使用しないでください。

## 製品仕様

サイズ（約）	幅 29.2× 奥行 23× 高さ 37cm
重量（約）	2.2kg
定格電圧	100V
定格消費電力	120W
定格周波数	50/60Hz
定格時間	180分

輸入販売元 イー・エム・エー株式会社  
宮城県柴田郡大河原町新東156番地

### サポートセンター



**0800-919-3690**（通話料無料）

携帯電話、PHS からのお問い合わせ **022-486-3390**（通話料有料）

**e-mail: support@sunruck.com**

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金（祝祭日・夏期・年末年始休業）

<https://www.sunruck.com/>

### LINEからお問い合わせ



QRコードから友達追加後、  
メッセージ送信が可能となります。  
順番にご対応させていただきます  
ので、ご回答までお時間をいただく  
場合がございます。



この製品は家庭用です。  
業務用でご使用の場合の1年保証は適用しかねます。  
ご了承の程宜しくお願いいたします。

## 保証書

型番 SR-WT028-W2	
★ お 客 様	お名前
	〒 ご住所 電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号
保証期間 <b>1年</b> ★お買い上げ年月日 年 月 日	

★印欄に記入の無い場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

本保証書に記載された保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償で修理いたします。本製品の保証書とお買い上げ時のレシートをご用意の上お買い上げの販売店までご相談ください。下記の理由で故障や損傷が生じた場合は、保証期間内であっても有償修理となります。

- 保証書をご提示いただけない場合、または字句が書き換えられている場合。
- お買い上げ後の落下または衝撃などにより故障や損傷を生じた場合。
- 使用方法の誤り、分解、改造などにより故障や損傷を生じた場合。
- 火災、地震、水害、その他の天変地異により故障や損傷を生じた場合。
- その他、故障の原因がお客様の使用方法にあると認められる場合。

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

※修理品の取り外し・取り付けはお客様自身で行ってください。それにより発生する費用等は保証の対象外となります。