

# SR センサー感知式 消毒液スタンド

Sun Ruck SR-DS020S 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

ご使用いただく前にお読みください


## 安全上の警告・注意

- ・本製品は室内専用です。
- ・消毒液スタンド以外の用途では使用しないでください。
- ・換気が十分に行える場所に設置してください。
- ・湿気やほこりの多い場所には設置しないでください。
- ・直射日光の当たる場所、高温になる場所には設置しないでください。
- ・本製品は液状のアルコール液のみ対応しております。ジェル状のアルコール液には対応しておりませんので使用しないでください。
- ・製品に物を掛けたり、ぶら下がらないでください。
- ・水平な場所に設置してください。
- ・火気や冷暖房機器の近くには設置しないでください。製品の変形、火災の原因になる恐れがあります。
- ・本製品に異常が見られた時は、使用を中止してください。
- ・本製品を分解・改造はしないでください。
- ・本製品は、幼児や子供だけの使用や動物への使用はしないでください。事故やケガの原因になります。
- ・センサー部に顔を近づけないでください。万一、消毒液が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流し、その後、医師の診察を受けてください。


- ・消毒液を補給する場合は、タンクから消毒液のあふれ、こぼれに注意してください。床や壁に消毒液が付着した場合、すぐにふき取ってください。
- ・消毒液を補給する場合は必ず本体の電源を切ってから、消毒液を補給してください。
- ・乾電池は単2形乾電池を使用してください。また、電池の+-を逆にして使用しないでください。充電やショートなどで異常反応を起こしたりして、電池を漏液、発熱、破裂させる恐れがあります。

## お手入れ・保管方法

- ・本製品を末永くお使いいただくため、定期的にお手入れをしてください。
- ・汚れは、中性洗剤を含ませた布でふいた後、水で濡らして固く絞った布などで拭き取ってください。
- ・長時間使用しない時は、汚れを落とし、直射日光の当たらない場所に保管してください。

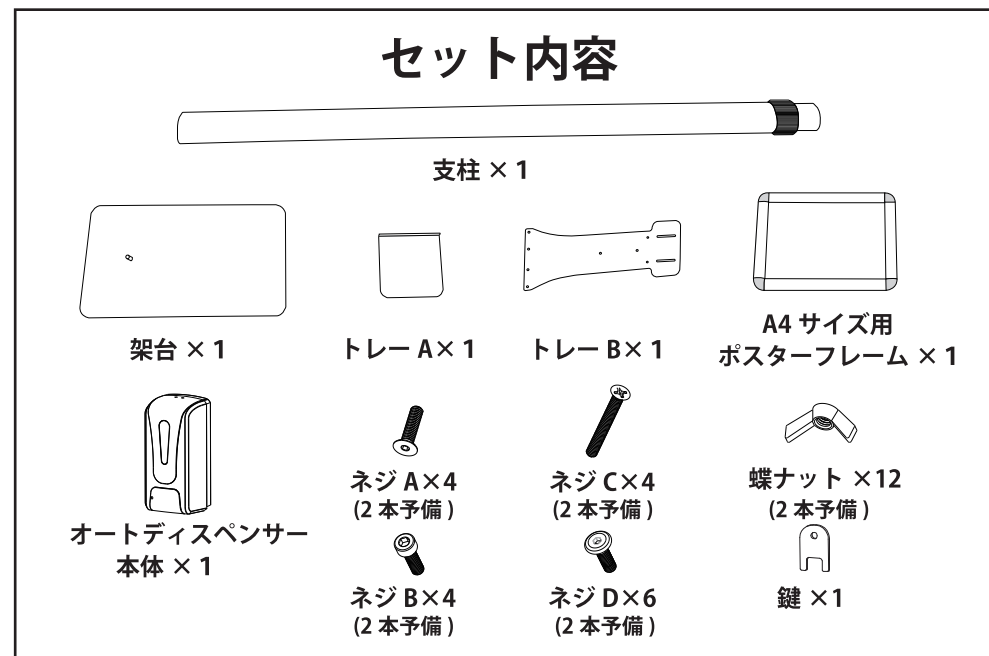


## 組み立て方法

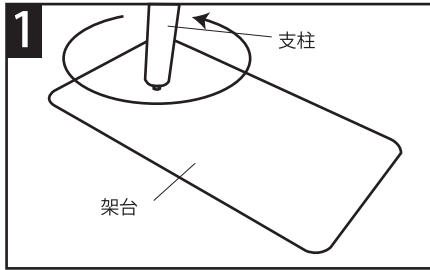


支柱を架台に回して、固定してください。

※回しすぎると破損の恐れがありますので、ご注意ください。

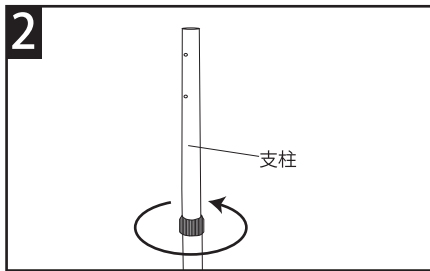


カバーキャップを回して、高さを調節します。

※回しすぎると破損の恐れがありますので、ご注意ください。

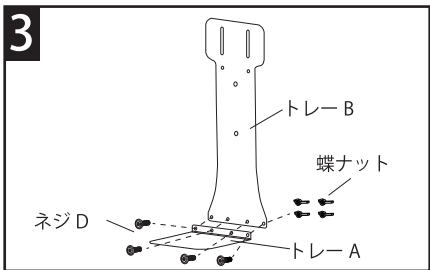


トレー A とトレー B の穴を合わせてネジ D を通して、蝶ナットで固定してください。

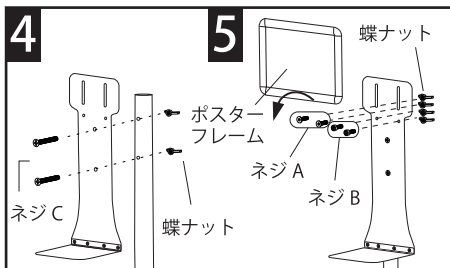


組み立てしたトレーと支柱の穴を合わせてネジ C を通して、蝶ナットで固定してください。

ポスターフレームを取り付ける同時に、ディスペンサーの本体を取り付けるためのネジ A とネジ B を通して、蝶ナットで固定してください。

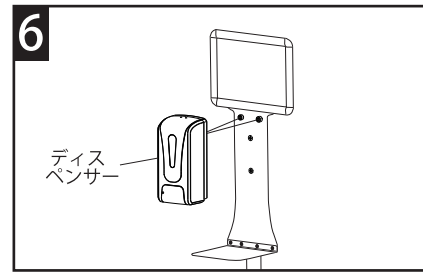

最後にディスペンサー本体をトレーに取り付け、ネジで固定して完了です。

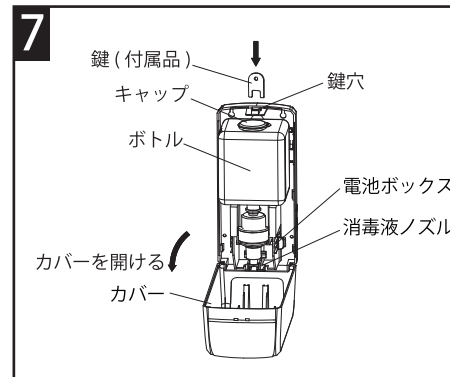


### カバーを開閉方法

- ① 鍵(付属品)を本体の天面の鍵穴に押し込みます。
- ② カバーを持ちながら手前へ開きます。
- ③ カバーを閉める際は、カチッと音がするまで押し込みます。

### 電池の装着または交換方法

- ① 電池ボックスのフタを開けます。
- ② ⊕ ⊖ の向きに注意して単 2 電池 4 本電池を装着して、電池ボックスのフタを閉めます。

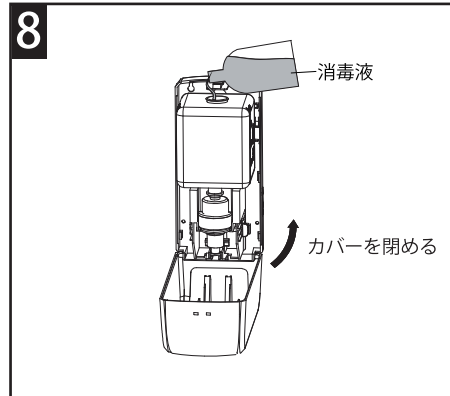

電池ボックスに単 2 電池 4 本を入れて、ディスペンサーの内部に消毒液を入れ、カバーを開けてください。

液状タイプのアルコール液に対応  
※ジェル状タイプは対応しておりませんので使用しないでください。

## 製品仕様

商品サイズ：(約)W40×D34×H120-150cm

電池寿命：(約)1 万回

製品重量：(約)5.6kg

支柱材質：アルミニウム合金

架台材質：スチール

ディスペンサー材質：ABS

ディスペンサー容量：(約)1000ml

1 回の射出量：(約)1 ml

### ■ご不明な点等ご相談は

お買い上げの販売店または、サポートセンターまでご相談ください。

サポートセンター

☎ 0800-919-3690 (通話料無料)

携帯電話、PHS からの問い合わせ 022-486-3390 (通話料有料)

e-mail: support@sunruck.com

受付時間：10:00～12:15、13:15～17:00 月～金 (祝祭日・夏期・年末年始休業)

https://www.sunruck.com/